

Teplovzdušný ventilátor / Teplovzdušný ventilátor/ Termowentylator

Serpens^x | term series **erava** VL-201

Návod na obsluhu/Záruka
Návod k obsluze/Záruka
Instrukcja obsługi/Karta gwarancyjna

SK
CZ
PL



Vážení zákazník

ďakujeme Vám za zakúpenie nášeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať dôkladne si prosím prečítajte tento návod na použitie.

Vážení zákazniku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku, abyste ho mohli bezpečně a efektivně používat, důkladně si, prosím, přečtete tento návod na použití.

Szanowny kliencie!

Dziękujemy za zakupienie naszego wyrobu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby najefektywniej i bezpiecznie używać nowego produktu.

Vážení zákazník,

Před použitím zakúpeného zariadenia si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uchovajte si tento návod na použitie, záručný list, bloček o zaplattení tovaru a obal zariadenia s jej obsahom pre prípadnú reklamáciu!

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy nefahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len pre stanovený účel.
- Ak je poškodená sieťová šnúra, dajte ju vymeniť servisnému technikovi. Vyhnete sa riziku poranenia el. prúdom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo inou tekutinou alebo byť do nich ponorené. Zariadenie nepoužívajte, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Zariadenie nepoužívajte na ohriveanie miestností s bazénom (plavárne, sauny a pod.).
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.


Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2012/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.


Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2012/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Popis častí

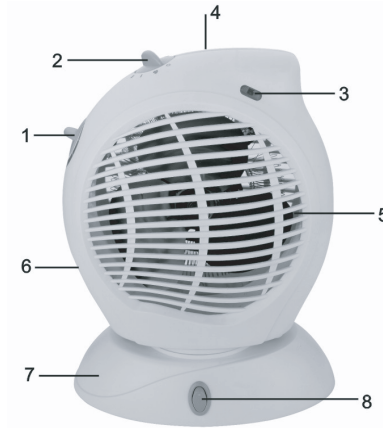

1. Regulátor termostatu
2. Vypínač, regulátor teploty
3. Indikátor prevádzkového stavu
4. Rukoväť
5. Vyfukovanie vzduchu
6. Nasávanie vzduchu
7. Základňa
8. Prepínač oscilácie

Prevádzka

1. Regulátor termostatu nastavte otáčaním na minimálnu hodnotu, zároveň regulátorom teploty nastavte na pozíciu "0".
2. Pripojte zariadenie do elektrickej siete a regulátor termostatu nastavte na maximálnu pozíciu. Potom regulátorom teploty nastavte studený, alebo teplý vzduch a jeho teplotu. Pokiaľ je zariadenie v prevádzke, signalizuje to indikátor.
 - 2.1. Nastavte regulátor teploty na pozíciu , ventilátor fúka studený vzduch.
 - 2.2. Nastavte regulátor teploty na pozíciu "I", ventilátor fúka teplý vzduch s výkonom 1000W.
 - 2.3. Nastavte regulátor teploty na pozíciu "II", ventilátor fúka teplý vzduch s výkonom 2010W.
 - 2.4. Nastavte regulátor teploty na pozíciu "0", ventilátor prestane fúkať vzduch a indikátor prestane signalizovať. Ventilátor je vypnutý.

3. Nastavenie regulátora termostatu na udržiavanie požadovanej teploty.

3.1. Nastavte regulátor termostatu na maximálnu pozíciu.

3.2. Ak sa vám zdá, že teplota v miestnosti už je príjemná - akú požadujete, otáčajte pomaly regulátorom termostatu proti smeru hodinových ručičiek až kým ventilátor neprestane fúkať.

3.3. Potom termostat bude automaticky udržiavať v miestnosti požadovanú teplotu.

3.4. Otáčaním termostatu proti smeru hodinových ručičiek nastavujete reguláciu na nižšiu teplotu, v smere hodinových ručičiek na vyššiu teplotu.

Ochranný systém

1. Aby sa predišlo poškodeniu zariadenia, príp. požiaru, ublíženiu na zdraví, teplovzdušný ventilátor má zabudovaný ochranný systém ktorý ho automaticky vypne pri prehriati nad bezpečnú teplotu.

1.1. Otočte regulátorom teploty na pozíciu "0", termostat nastavte na minimum a odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete.


1.2. Skontrolujte, či je zabezpečený dostatočný voľný priestor okolo ventilátora a či je zariadenie umiestnené na správnej pozícii. Ak áno, môžete reštartovať zariadenie.

1.3. Nechajte zariadenie na 8-10 minút pred reštartovaním vychladnúť.

1.4. Pripojte zariadenie do el. siete a zapnite regulátor teploty.

Poznámka: Ak zariadenie nepracuje normálne, vypnite ho a odpojte z el. siete. Odneste zariadenie do servisného strediska!

Čistenie a údržba

1. Pred vypnutím zariadenia najskôr nastavte regulátor teploty na pozíciu .
Po ochladení zariadenia (asi po 3-5 minútach) prepnite regulátor teploty na pozíciu "0".
2. Ventilátor je potrebné čistiť pravidelne najmenej 2 krát za rok.
3. Skôr ako začnete s čistením, nechajte ventilátor vychladnúť, vypnite ho a odpojte ho od elektrickej siete.
4. Zariadenie čistíte suchou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Na čistenie nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh, benzín alebo riedidlo. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra zariadenia. Pred zapojením do prevádzky, alebo uskladnením zariadenie vysušte.

Upozornenie


Pri čistení nikdy nenamáčajte zariadenie vo vode alebo inej tekutine!

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie a nízko-voltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

Technické údaje

Napájanie: 230 V, 50 Hz
Príkion: 1000 W/2000 W

Právo na zmeny vyhradené!



Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

Iné podmienky súvisiace so zárukou:

Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho

- so spôsobom jeho používania a manipulácie
- so spôsobom prípadným záručných opráv
- s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej oprave do servisného strediska dodávateľa
- riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku
- na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku

Zasielanie výrobku do centrálného servisného strediska.

Do centrálného servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom slovenskej pošty.

Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

UPOZORNENIE: V prípade pozáručnej opravy alebo neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu preúčtované odosielateľovi.

Záručný list / Záručný list

označenie výrobku / označení výrobku	dátum predaja / datum prodeje
meno a adresa zákazníka / jméno a adresa zákazníka	pečiatka predajne a podpis / razítko prodejny a podpis

číslo OL	dátum opravy / datum opravy		popis opravy/popis opravy	pečiatka a podpis/razítko a podpis
	prijem / příjem	ukončenie/ukončení		