

Príložný termostat Avansa TH2

Návod na obsluhu a inštaláciu

Vlastnosti

- Príložný termostat s viditeľnou vonkajšou stupnicou montovaný na povrch potrubia
- Jednoduché pripevnenie elastickou napínacou páskou
- Jednoduchá prevádzka s pomocou veľkého ručného číselníka
- Termostat môže byť zablokovaný na nastavenej teplote
- Teplotný rozsah 30 °C - 90 °C
- Jednoduché elektrické pripojenie s pomocou dostatočne veľkých káblových svoriek


Montáž

Priložte termostat na povrch potrubia pevne proti trúbke kúrenia a zaistite ho priloženou elastickou napínacou páskou tak, aby termostat priamo dosadal na trúbku. (Akákoľvek izolácia sa musí odstrániť na mieste inštalácie pred upevnením snímača). Nadbytočnú napínaciu pásku možno odstrihnúť.

Elektrické pripojenie

Otvorte termostat tým, že odstránite číselník (1) a uvoľníte veľkú plastovú skrutku (2). Odstráňte veko puzdra. Štyri káblové svorky, ktoré teraz môžete vidieť, sa pripoja takto:

- Svorka C a 1 = otvárač
Termostat sa otvorí pri rastúcej teplote a uzavrie v prípade klesajúcej teploty (napr. funkcia = "kúrenie").
- Svorka C a 2 = otvárač
Termostat sa uzavrie pri rastúcej teplote a otvorí v prípade klesajúcej teploty (napr. funkcia = "chladenia").
- Svorka  = uzemnenie

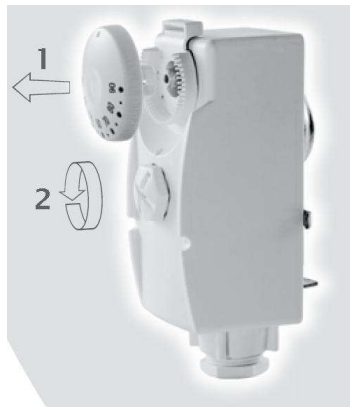


Inštaláciu smie vykonávať iba profesionálny inštalatér v súlade s plánom pripojenia. Okrem toho musí inštalácia tiež zodpovedať aktuálne platným smerniciam VDE a špecifikáciám vášho dodávateľa energie. Inštalácia sa vždy vykonáva pri vypnutom prúde prúdu; musia sa dodržiavať bezpečnostné špecifikácie. Musí sa dodržať maximálny spínací prúd uvedený v technických údajoch! Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek formu zneužitia.

Prevádzka


Termostat má otočný manuálny číselník so stupnicou teploty. **Aby sa dalo číselníkom otočiť, musí byť povytiahnutý von asi o 5 mm z puzdra, aby bol uvoľnený z poistného mechanizmu pod ním (čap-zuby).** Potom otáčajte číselníkom, kým nebude požadovaná teplota zodpovedať značke na puzdre.

Pokiaľ chcete uzamknúť zvolenú teplotu, zatlačte číselník dole do puzdra, kým číselník nezacvakne do poistného systému. Ak budete chcieť niekedy neskôr teplotu upraviť, uvoľníte číselník z poistného mechanizmu (ako je opísané vyššie) a otočte ním na požadovanú teplotu. Potom zatlačte číselník späť.

Rozmery:

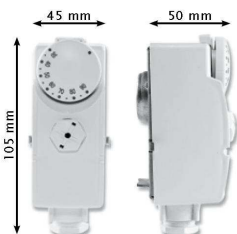

Výkres obvodu:

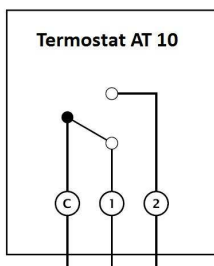

Technické údaje:

Prevádzkové napätie: 230V AC
50Hz

Kontakt: 1 dvojcestný kontakt

Spínací prúd 15 (2) A

Rozsah riadenia teploty: 30°C-90°C

Snímací prvok: Kvapalinový snímač

Krytie: IP20

certifikované CE

Dátum predaja

Razítko predajcu