


Príručka so stručným návodom

Thermolink P / Thermolink RC

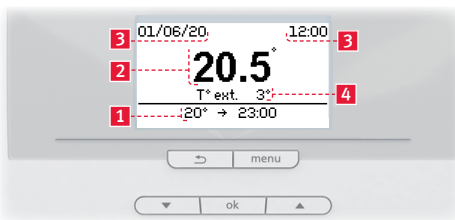

- 1** informácia o požadovanej teplote v miestnosti
- 2** skutočná teplota v miestnosti
- 3** aktuálny dátum a čas
- 4** vonkajšia teplota (verzia so snímačom vonkajšej teploty)

Tlačidlá :

	slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky alebo na predchádzajúce nastavenia
	slúži na otvorenie hlavnej ponuky
	slúži na prechádzanie medzi ponukami, na nastavenie hodnoty
	slúži na potvrdenie výberu alebo nastavenia

Piktogramy :

	uzamknuté tlačidlá
	naprogramovaná neprítomnosť
	neprítomnosť v súčasnej dobe
	upozornenie na servis
	vymeniť batérie (bezdrôtová verzia)

HLAVNÉ MENU

DOSTUPNÉ FUNKCIE

Vykurovanie



zapnúť/vypnúť

Teplá voda



program

dočasná zmena

Chladenie



teplota

Dovolenka



dátum /hodiny

jazyk

meno termost.

Nastavenia



uzamkni kláv.

nastaviť displej

Energet. účinnosť



reset

info o verzii

*Zobrazovanie ponúk závisí
od funkcií alebo voliteľných
prvkov systému (podrobné
informácie vám poskytne
kvalifikovaný odborník).*



* 2 7 0 2 7 3 9 R E V 0 *

0020132042_00 - 11/11