


# SASWG-01-RF-WIFI

## Užívateľský manuál

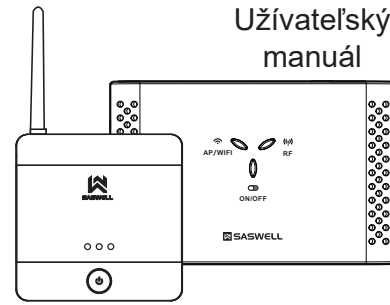


### Dôležité pokyny pred prvým použitím, inštaláciou a údržbou:

Pred použitím starostlivo prečítajte príručku nielen pre termostat, ale aj pre vykurovacie zariadenie (tepelné čerpadlo, ...). • Pred inštaláciou termostatu vypnite napájanie! • Odporúčame, aby inštalácia bola vykonaná kvalifikovaným elektrikárom • Elektrický okruh musí byť zaistený poisťou, ktorá neprekračuje aktuálnu záťaž káblov (maximálne 16 A). • Pred inštaláciou si všimnite všetky bezpečnostné pokyny • Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, extrémne suchu, vlhkosť a náhlým teplotným zmenám. Tým by sa znížila presnosť merania teploty • Výrobok neumiestňujte nanič, ktoré sú náchylné na vibrácie a nárazy - môže to spôsobiť poškodenie • Výrobok nevystavujte pôsobeniu nadmerného tlaku, otrasov, prachu, vysokých teplôt alebo vlhkosti, pretože tieto môžu spôsobiť poškodenie jedného z funkcií výrobku, kratšiu energetickú odolnosť, poškodenie batérií a deformáciu plastových častí. • Výrobok nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vlhkosti, kvapkajúcej alebo postrekovej vody. • Na výrobok neumiestňujte žiadne zdroje ohňa, napríklad zapalovacie sviečky atď. • Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je dostatočná cirkulácia vzduchu. • Do ventilačných otvorov nekladajte žiadne predmety. • Nezasahujte do vnútorného elektrického vedenia výrobku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu a tým k zániku záruky. Výrobok smie opravovať iba vyškolený špecialista. • Načistenie používajte mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte roztoky alebo čistiace prostriedky - môžu sa poškodiť plastové časti a elektrické vedenie • Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín. • Neopravujte sami, ak je výrobok poškodený alebo chýbny. Dajte ho do predajne, kde ste ho kúpili • Výrobok by nemal používať žiadny človek (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ktoré bránia bezpečnému používaniu pomôcky, ak nie sú kontrolované, alebo ak ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neinformovala o používaní zariadenia • Detská kontrola je nevyhnutná, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Pre výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Táto a ďalšia dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach [www.sen-controls.eu](http://www.sen-controls.eu).

Ochrana životného prostredia  
Po ukončení životnosti neumiestňujte elektronické výrobky a batérie do zmiešaného komunálneho odpadu, použite zberné miesta separovaného odpadu. Správnym odstránením produktu zabránite negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám ponúkajú správne jednotky, organizácie na spracovanie domáceho odpadu alebo predajné miesta, kde ste výrobok zakúpili.



### SASWG-01-RF-WIFI

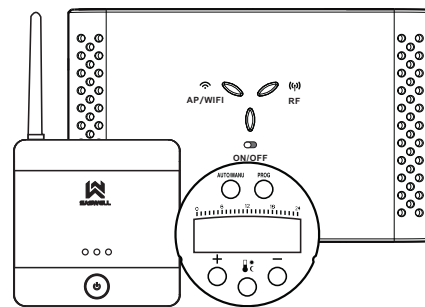

Informácie o produkte

01

### Špecifikácie



Brána

- **Napájací zdroj:** dodávaný adaptér 220V - DC 5,1V 2A
- **Ochrana IP:** IP21
- **Prevádzková teplota:** 0-50 °C
- **Skladovacia teplota:** -10 °C ~ 60 °C
- **RF pripojenie, frekvencia:** 868 MHz, FSK
- **RF dosah:** do 100 metrov na otvorenom priestranstve
- **Komunikačný protokol WIFI:** TCP/IP, MQTT
- **WiFi frekvencia:** 2,412 GHz-2,484 GHz
- **Obmedzenie pripojenia:** do 10 ks (SEA801-DF) + 1 ks (SAS2011DE1)




Prijímač

- **Napájanie:** 100-240VAC, 50/60 Hz
- **Ochrana IP:** IP21
- **Okolité teplota:** 0 ~ 50 °C
- **Teplota skladu:** -10 °C ~ 60 °C
- **Výstup/kontakty:** 1x beznapäťový (kotel)  
Imax 250VAC 10 (6) A  
1x napájací 220VAC (napr. čerpadlo)  
Imax 250VAC 10 (6) A
- **RF pripojenie, frekvencia:** 868 MHz, FSK
- **Dosah:** do 100 metrov na otvorenom priestranstve

02

03




Inteligentná  
termostatická  
radiátorová hlavica

- **Napájanie:** 2 alkalické batérie AA LR06 (nepoužívajte nabíjateľné batérie!)
- **Výdrž batérie:** až 1 rok
- **Rozsah nastavenia teploty:** od 5°C ~ 30 °C
- **Presnosť nastavennej teploty:** 0,5 °C
- **Rozsah zobrazovania teploty:** 0 °C ~ 50 °C, presnosť 0,1
- **Prevádzková teplota:** 0 °C ~ 50 °C
- **Skladovacia teplota:** -10 °C ~ 60 °C
- **RF frekvencia:** 868 MHz, FSK
- **RF dosah:** do 100 metrov na otvorenom priestranstve


### Popis brány

### Popis tlačidiel

- 1 Tlačidlo pripojenia: podržte tlačidlo (5 sec) pre zapnutie režimu pripojenia RF
- 2 Tlačidlo reset: podržte tlačidlo (5 sec) pre zmenu režimu WiFi brány

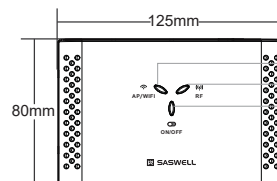

- Status WiFi pripojenia
- Status RF pripojenia
- Status výstupu



**Zmena režimu brány WIFI Režim AP / WIFI**  
V režime WiFi podržte stlačené tlačidlo Reset na 5 sekúnd a zariadenie zmení režim na AP. Rovnakým postupom zmeníte režim brány z AP na WIFI. Zariadenie sa znova pripojí k vašej miestnej bezdrôtovej sieti, ak už k nej bolo pripojené a je rovnaká ako pri poslednom pripojení.

04


05

## LED indikátory

**Pripojenie je v režime AP** Kontrolka LED rýchlo bliká na zeleno  
**Pripojenie je v režime WIFI** Kontrolka LED svieti na modro

**Pripojenie WIFI sa stratilo**  
 Ak je spojenie medzi smerovačom WIFI a bránou stratené alebo je odpojené, indikátor LED bude blikáť na modro

**Stav výstupu**  
 Ak svieti indikátor LED na zeleno, jedna alebo viac miestností potrebuje vykurovanie a ventily sú otvorené.  
 Ak svieti indikátor LED na červeno, žiadený z termostatu nie je zapnutý a otvorený - všetky sú zatvorené a nie je potrebné vykurovanie.

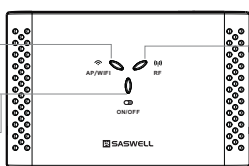


### Popis indikátora RF

**Indikátor svieti na žltó**  
 Zariadenie je v režime párovania a čaká na pripojenie ďalších zariadení.

**Indikátor niekoľkokrát zabliká a zhasne**  
 V zariadení prebehla komunikácia s inými pripojenými zariadeniami prostredníctvom RF spojenia (potvrdenie, pripojenie, kontrola alebo nastavenie teploty, ...)


06

## Popis prijímača

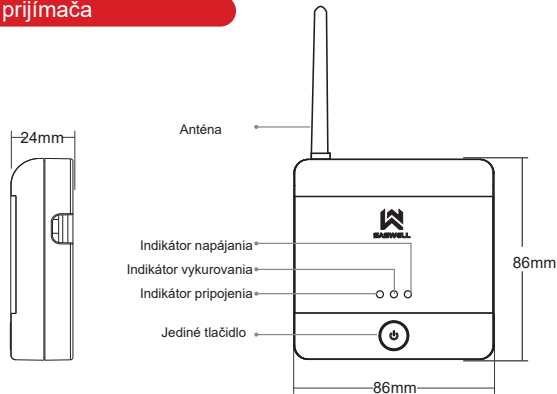

07

## Popis prijímača - LED

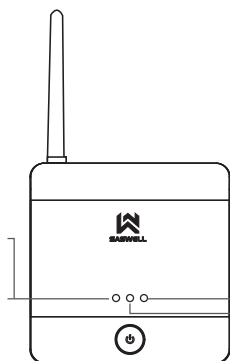

**Indikátor svieti na žltó**  
 Zariadenie je v režime párovania a čaká na pripojenie ďalších zariadení (napr. brány)

**Indikátor niekoľkokrát zabliká na žltó**  
 Zariadenie potvrdilo spárovanie alebo prijatú / odoslanú komunikáciu s bránou

**Indikátor svieti načerveno**  
 Zariadenie je zapnuté a funguje

**Indikátor svieti nazeleno**  
 Režim vynúteného výstupu je aktívny

**Indikátor je vypnutý - nesvieti žiadna LED**  
 Zariadenie nie je napájané, je vypnuté alebo je v pohotovostnom režime

**Indikátor svieti nazeleno**  
 Výstup je aktívny / kúrenie je aktívne


08

## Popis hlavice

1. Zmena režimu - manuálny alebo auto
2. Tlačidlo pre programovanie a nastavenie

3. Zvýšenie hodnoty
5. Zníženie hodnoty

4. Zmena režimu, zobrazíť

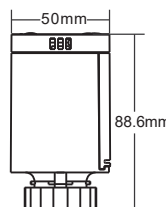


### Popis tlačidiel

- 1 Stlačením tohto tlačidla zmeníte, či hlavica pracuje vo vykurovacom programe alebo s trvalo nastavenou teplotou
- 2 Ak stlačíte toto tlačidlo, vstúpite do režimu nastavenia vykurovacieho programu. Ak podržíte tlačidlo 3 sekundy, prepnete sa do režimu nastavenia času a dátumu
- 3 Tlačidlo na zvýšenie hodnoty (napr. teplota, čas, ...)
- 4 Krátkym stlačením zapnete / vypnete zariadenie (na obrazovke sa zobrazí OFF). Ak podržíte tlačidlo 3 sekundy, na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti.
- 5 Tlačidlo na zníženie hodnoty (napr. teplota, čas, ...)


09

## Inštalácia batérií


- 1 Opatrne otvorte kryt batérií



- 2 Vložte batérie 2x LR06 a zatvorte kryt batérií

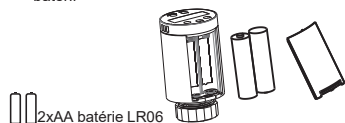


### Upozornenie

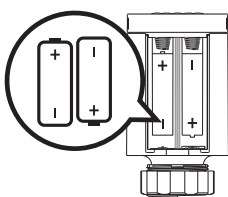

Uistite sa, že ste vložili batérie v správnych polaritách, ako je to znázornené na kryte!

10


## SASWG-01-RF-WIFI

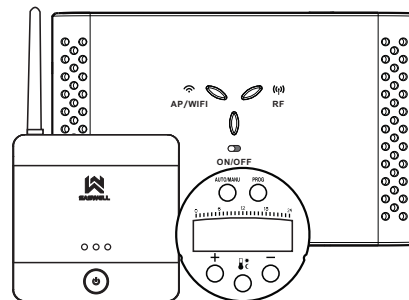

Inštalčný manuál

11

## Príklad inštalácie

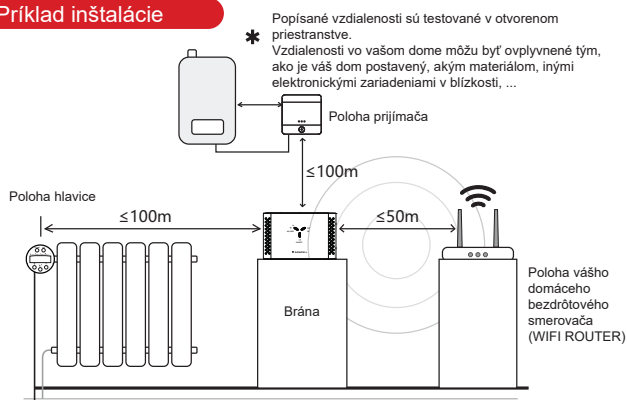

12

## Inštalácia hlavice

- 1 Vložte batérie
- 2 Počiatočný test [E5E] pri prvom spustení
- 3 Ventil sa úplne otvorí (piest sa zasunie dnu)
- 4 Teraz nainštalujte hlavicu na váš radiátorový ventil, ktorý má závit M30 x 1,5  
 Ak používate iný ventil, použite priložené adaptéry na inštaláciu hlavice
- 5 Teraz stlačte "+" a [E5E] sa zobrazí na displeji, čo znamená, že termostat kontroluje ventil a upevnenie. Po dokončení inštalácie, ak je všetko v poriadku, je hlavica pripravená na použitie

13

## Výber a inštalácia adaptéra

Skontrolujte a vyberte správny adaptér pre váš radiátorový ventil

| Danfoss         |                               | Caleffi    | Giacomini               |
|-----------------|-------------------------------|------------|-------------------------|
| 1/2 ventil (RA) | 3/4 ventil + predlžovač (RAV) | 1/2 ventil | 1/2 ventil + predlžovač |
|                 |                               |            |                         |

14


## Inštalácia adaptéra

|                                                             |                                                                               |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danfoss<br>Po úspešnej inštalácii zaistite adaptér skrutkou | 1/2 ventil (RA)<br>                                                           | <b>Caleffi</b> 1/2 ventil<br>Namontujte priamo na ventil<br>                              |
|                                                             | 3/4 ventil (RAV)<br>Pri používaní tohto adaptéra použite dlhší predlžovač<br> | <b>Giacomini</b> 1/2 ventil<br>Pri používaní tohto adaptéra použite kratší predlžovač<br> |


15

## Inštalácia prijímača

- 1 Kryt opatrne otvorte plochým skrutkovačom (obrázok 1).

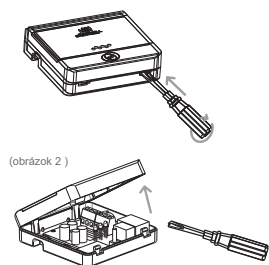


- 2 Zapojenie: Elektrické zapojenie by mal vykonať kvalifikovaný technik, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia

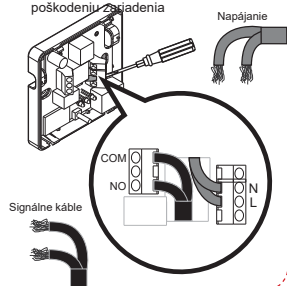

16


## Pripojovacia schéma

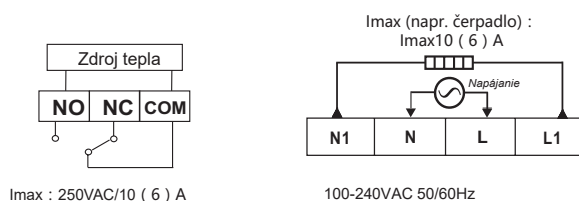

17

## Obsluha termostatu


### SASWG-01-RF-WIFI

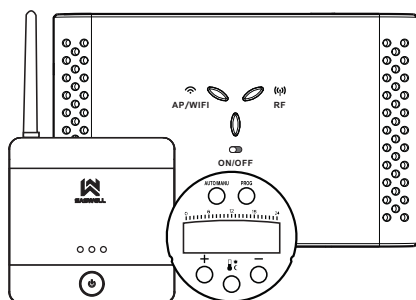

18


## Základné nastavenie

Pre nastavenie dátumu a času podržte tlačidlo PROG na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí ponuka pre úpravy. Hodnoty môžete meniť pomocou tlačidiel + a -. Stlačením tlačidla PROG prejdete na nastavenie nasledujúcej hodnoty. Nastavenia opustíte a uložíte stlačením tlačidla AUTO/MAN.

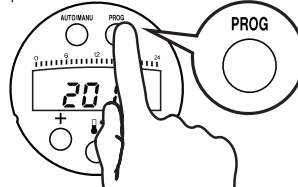

### \* Tip

- Po každej výmene batérie skontrolujte alebo nastavte čas a dátum. Môžete to urobiť aj pomocou aplikácie pre všetky termostaty naraz!

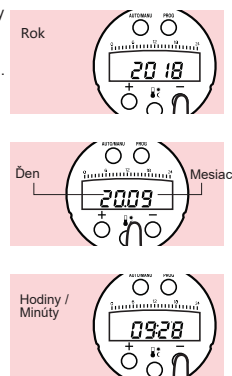

19


## Popis displeja hlavice



20

## Nastavenie programov vykurovania

Krátkym stlačením tlačidla „PROG“ vstúpite do úpravy programov vykurovania. Tlačidlami + a - zmeníte hodnotu. Najprv si vyberte, pre ktoré dni alebo deň nastavujete rozvrh vykurovania. Po zvolení stlačte tlačidlo PROG, aby ste nastavili čas a teplotu začiatku.

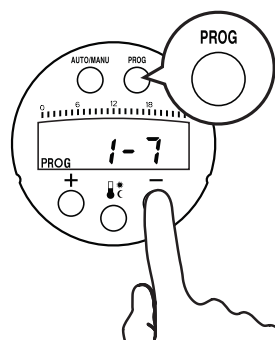

### Výber dňa alebo dní v týždni pre rozvrh vykurovania

**Nastavenie rovnakého programu na všetky dni (1-7)**  
Ak vyberiete 1-7, vybrali ste všetky dni v týždni, aby mali rovnaký program.

**Nastavenie programu pre konkrétny deň** (výber dňa v týždni, napr. 4...)


Vyberte 1 pre pondelok, 2 pre utorok, 3, ... 7 pre nedeľu.

21

## Nastavenie programu vykurovania

Stlačením + alebo - zmeníte hodnoty vášho programu. Stlačením tlačidla PROG sa môžete pohybovať v rôznych nastaveniach a dňoch v týždni.

Štandardne sú k dispozícii 4 rôzne denné intervaly a pre každý z nich si nastavíte individuálne začiatkový čas a požadovanú nastavenú teplotu. Nižšie je uvedený príklad tabuľky rozvrhu vykurovania iba s dvoma rôznymi teplotami - pre každý program môžete opäť nastaviť vlastnú požadovanú nastavenú teplotu a čas začiatku!

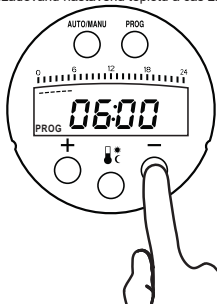


| Den   | Start | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 |        |       |        |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| 1. Po | 06:00 | 20.0°C    | 08:00     | 16.0°C    | 18:00     | 20.0°C | 22:00 | 16.0°C |
| 2. Ut |       |           |           |           |           |        |       |        |
| 3. St |       |           |           |           |           |        |       |        |
| 4. Št |       |           |           |           |           |        |       |        |
| 5. Pi |       |           |           |           |           |        |       |        |
| 6. So |       |           |           |           |           |        |       |        |
| 7. Ne |       |           |           |           |           |        |       |        |

22

## Nastavenie vykurovacieho programu

Stlačením + alebo - zmeníte hodnoty vášho programu. Stlačením tlačidla PROG prejdete na nastavenie nasledujúceho nastavenia.

Pre svoje denné programy môžete nastaviť 4 rôzne teploty a 4 rôzne časy začiatku!

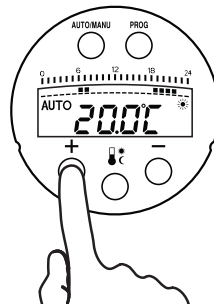

### \*Tipy


- Krátke stlačenie "AUTO/MANU" uloží všetky vykonané nastavenia
- Ak počas 10 sekúnd nestlačíte nič, termostat opustí aktuálny režim úprav
- Krátkym stlačením "+" sa vrátite na výber dňa v týždni
- Ak podržíte súčasne tlačidlá + a -, v ponuke nastavenia programu, zariadenie sa vráti na výrobné nastavenia.

23

## Ručné pridávanie nových zariadení do brány


- Keď je brána zapnutá, podržte pripájacie tlačidlo, kým sa tlačidlo RF nezapne a nezačne svietiť na žltu. Pustíte tlačidlo. Brána je teraz v režime párovania/pripájania.

Podržte pripájacie/párovacie tlačidlo

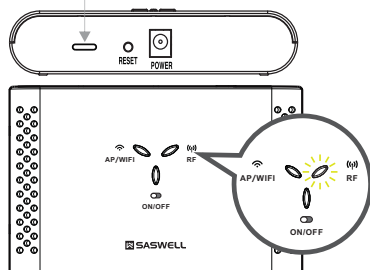


24

- Keď je brána v režime párovania, zoberte hlavicu TRV a podržte tlačidlá AUTO/MANU a +, kým sa na obrazovke nezobrazí "-01-". Uvoľníte tlačidlá. Termostat je teraz v režime párovania/pripojenia. Po chvíli by sa na obrazovke malo zobrazíť "-01-", čo znamená, že zariadenia boli spárované a teraz sú pripojené. Rovnakým spôsobom pridajte ďalšie termostaty.

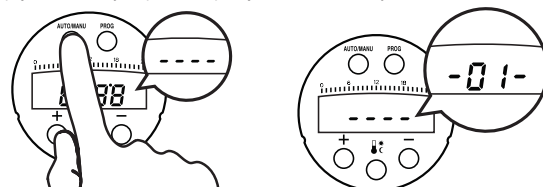

25


- Pridanie prijímača do brány: Brána musí byť v režime párovania (RF svetlo svieti), teraz prijímač vypnite, aby sa nerozsvietil červený indikátor. Teraz držte tlačidlo stlačené asi 5 sekúnd, aby sa rozsvietil žltý indikátor. Prijímač je teraz v režime párovania. Po párovaní / pripojení zariadení ten istý indikátor niekoľkokrát zabliká a zhasne. Párovanie je úspešné.

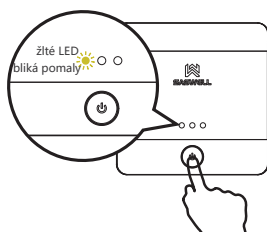

26

- Ak chcete ukončiť režim párovania / pripojenia brány, stlačte krátke tlačidlo párovania a kontrolka LED na RF by mala zhasnúť.

Krátkym stlačením ukončíte režim pripojenia

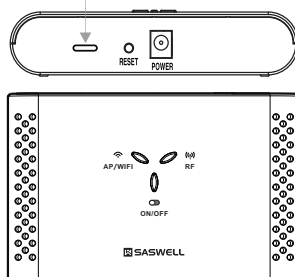

27

## Informácie o funkciách

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF                      | Ak chcete termostat vypnúť, podržte stlačené tlačidlo "-", kým sa na displeji nezobrazí „OFF“. Ak ho chcete zapnúť, podržte stlačené tlačidlo "+" tak dlho, kým nedosiahnete požadovanú teplotu. Termostat môžete tiež vypnúť / zapnúť stlačením tlačidla teploty (stredné dolné tlačidlo).                     |
| Otvorené okno               | Termostat automaticky uzavrie ventil a vypne vykurovanie, ak zistí náhly pokles teploty o 6 °C alebo viac za 4 minúty. Na obrazovke sa zobrazí „OPEN“. Funkcia sa automaticky vypne, ak teplota stúpne minimálne o 3 °C alebo po 48 minútach. Môžete ju vypnúť ručne stlačením ľubovoľného tlačidla na hlavici. |
| Ochrana pred vodným kameňom | Ak sa radiátor nepoužíva alebo ventil nie je otvorený dlhšiu dobu, existuje možnosť usadenia vodného kameňa. Termostat automaticky otvára a zatvára ventil každých 14 dní na dobu približne 30 sekúnd. Počas tejto funkcie sa na obrazovke zobrazuje „ADAP“.                                                    |
| Uzamknutie tlačidiel        | Aby ste zabránili nechtovému stlačeniu tlačidiel a zmenám nastavenej teploty alebo programov, môžete ich uzamknúť (detská zámka). Môžete to urobiť tak, že na niekoľko sekúnd podržíte tlačidlá AUTO/MANU a PROG. Na displeji sa zobrazí BLOCK. Funkciu môžete vypnúť rovnakým spôsobom, ako ste ju zapli.      |

28


|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dočasné nastavenie teploty    | Ak používate plán vykurovania a chcete zmeniť aktuálne nastavenú teplotu, môžete to urobiť jednoducho nastavením teploty pomocou tlačidiel + alebo -. Teplota zostáva až do ďalšej zmeny programu v nastavenom čase.                                                     |
| Ochrana proti zamrznutiu      | Keď je termostat vypnutý, v pravom dolnom rohu sa zobrazuje symbol snehové vločky. To znamená, že je zapnutá automatická ochrana proti zamrznutiu. Keď teplota v miestnosti klesne pod 5 °C, termostatická hlavica otvorí ventil, až kým teplota nestúpne aspoň na 8 °C. |
| Upozornenia                   | Ak sa vyskytnú problémy so snímačmi teploty, zariadenie zobrazí: Chyba kontaktu senzora: <b>E-1</b> Senzor je poškodený: <b>E-2</b>                                                                                                                                      |
| Upozornenie na výmenu batérie | Keď úroveň batérie klesne na kritickú úroveň, na obrazovke sa zobrazí . Odporúčame vám vymeniť batérie za nové. Potrebné batérie sú alkalické LR06 1,5 V.                                                                                                                |

29

## Stiahnutie a inštalácia

- 1 Otvorte App Store alebo Google Play Store
- 2 Vyhľadajte "Saswell thermostat"
- 3 Kliknite na "Získat" alebo "Inštalovať"
- 4 Po inštalácii otvorte aplikáciu

## Vytvorenie účtu

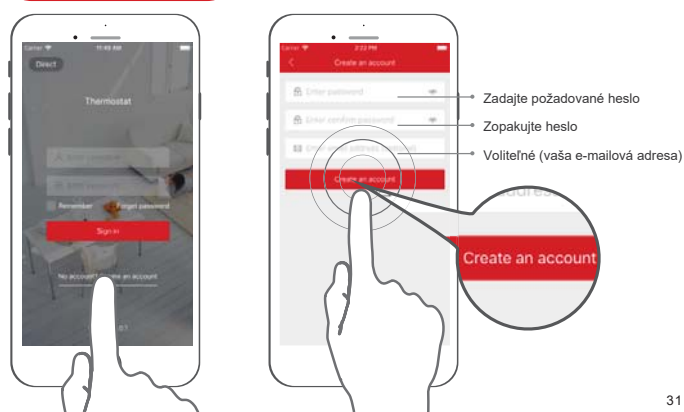

## Prihlásenie


Ak ste pri vytváraní účtu zadali svoju e-mailovú adresu\*, zadajte ju ako používateľské meno. V opačnom prípade aplikácia vygeneruje jedinečné používateľské meno z čísel. Tieto čísla si zapíšte, budete ich používať na prístup k svojmu účtu.

\*Pred prihlásením musíte svoju e-mailovú adresu potvrdiť kliknutím na potvrdzovací odkaz. E-mail sa odosiela od spoločnosti Scinan.



## Pridanie brány v režime pripojenia k aplikácii



Pred pridaním brány skontrolujte, či je brána v režime AP - na indikátore AP / WIFI blíka zelené svetlo

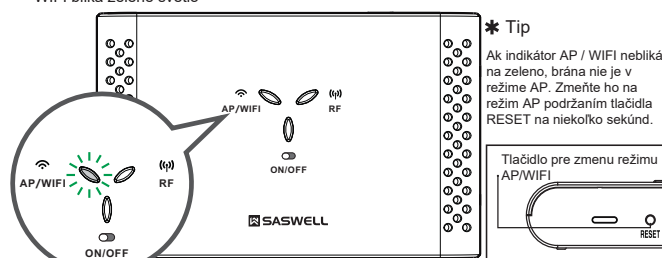

## Pridanie brány do aplikácie

Keď sa chystáte na tieto kroky, skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k domácej bezdrôtovej sieti, ktorá má prístup na internet.


Stlačte +

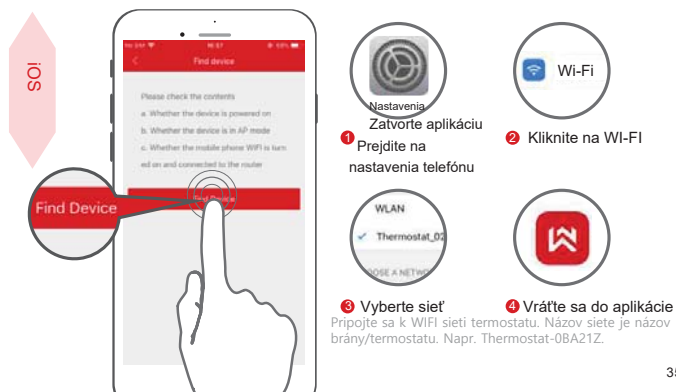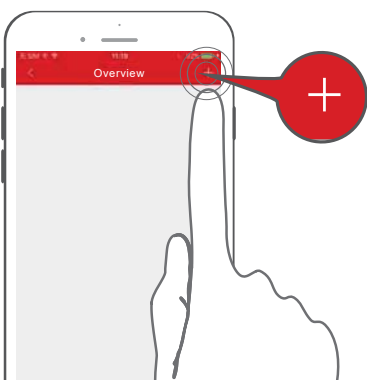

## Pridanie brány do aplikácie

Keď sa chystáte na tieto kroky, skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k domácej bezdrôtovej sieti, ktorá má prístup na internet.

Stlačte +

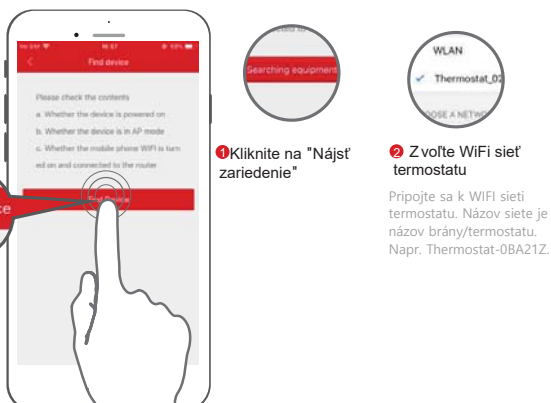

5. Pretože ste boli pripojení k svojej miestnej bezdrôtovej sieti, aplikácia automaticky zadala názov siete, do ktorej pridávate termostat. Teraz zadajte heslo WiFi.

Uistite sa, že názov domácej siete je správny

Zadajte svoje sieťové heslo

Pripojenie je úspešné.

6 Po úspešnom pridaní vašej brány by sa na obrazovke malo zobrazíť „VYSKÚŠAŤ TERAZ“ a po stlačení tohto tlačidla by ste sa mali vrátiť na obrazovku prehľadu termostatu.

**\* TIP**  
Ak práve pridané zariadenie nie je na obrazovke prehľadu uvedené, skúste postup zopakovať a povoliť polohu GPS zariadenia.

Test pripojenia: Ak kontrolka AP / WIFI LED na bráne svieti a je modrá, pripojenie k zariadeniu domácej siete bolo úspešné. Ak bliká, je problém s pripojením k sieti / internetu.

### Pripojenie prijímača k bráne

1 Podržte názov brány

2 Ak chcete pridať prijímač, v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Pridať prijímač. Ak chcete pridať hlavicu, vyberte Pridať termostat.

**\* Tip**  
Oveľa jednoduchšie je pridávať zariadenia manuálne (prijímač, termostat), tak ako je opísané na predchádzajúcich stranách. Táto možnosť pridávania zariadení do vašej brány je opísaná ako alternatíva pre lepšie pochopenie toho, čo môžete pomocou svojej aplikácie urobiť.

3 Ak ste pridalí nové zariadenia, mali by ste ich vidieť na obrazovke s prehľadom

Jedna brána môže ovládať až 10 termostatických hlavíc a 1 prijímač

Kliknite na požadovaný termostat, ktorý chcete nastaviť

Ovládanie aplikácie

### Nastavenie teploty

Stlačením tlačidiel hore alebo dole alebo posúvaním ukazovateľa teploty v strede môžete nastaviť požadovanú (dočasnú) teplotu

**\* TIP**  
Ak je plán vykurovania zapnutý  
Teplota, ktorú ste nastavili, zostane aktívna až do ďalšej zmeny programu. Zmena teploty je dočasná.

Ak je plán vykurovania vypnutý  
Teplota, ktorú ste nastavili, zostane aktívna, kým ju znova nezmeníte - zmena je trvalá, pretože program nie je aktívny.

### Turning the device ON/ OFF

Potiahnite posúvačom ">> Slide off" pre vypnutie zariadenia.

**\* Tip**  
Ak prístroj vypnete z dôvodu dlhšieho odchodu z domácnosti, termostat automaticky zapne ochranu proti zamrznutiu. To znamená, že ak teplota v miestnosti klesne pod 5 °C, hlavica otvorí ventil, až kým sa teplota v miestnosti nezvýši na 8 °C.

Tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie prijímača

Hlavné tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie všetkých zariadení pripojených pod touto bránou.  
Táto ikona zobrazuje, že je zapnuté vykurovanie  
Ikona vybitie batérie, ktorá sa zobrazuje pri termostate. Vymeňte batérie za nové alkalické 1,5V LR06.

### Nastavenie dátumu a času


Jednoducho môžete nastaviť čas a dátum pre všetky pripojené zariadenia naraz.

1 Stlačte "Setting time"  
2 Nastavte aktuálny čas a dátum a stlačte tlačidlo potvrdiť

**\* Tip**  
Prenamovanie termostatu  
Termostaty môžete premenovať podržaním prsta na požadovanom termostate

## Nastavenie programov vykurovania



Ak chcete začať nastavovať svoj vykurovací plán, stlačte tlačidlo "PROGRAM". Tlačidlami HORE a DOLE nastavíte požadovanú teplotu na vybraný deň v týždni a rolovaním vyberiete požadovaný čas začiatku programu. Stlačením tlačidla „História“ zobrazíte históriu vykurovania (teploty, čas, ...).

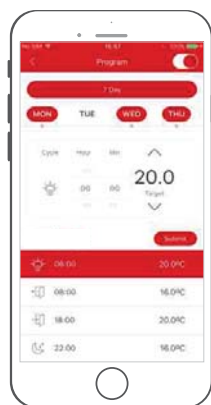

46

## Nastavenie vykurovacích programov na viac dní súčasne


- Keď ste v režime programovania vykurovania, stlačte tlačidlo "7 DAY"
- Teraz vyberte všetky dni, pre ktoré chcete nastaviť programy naraz

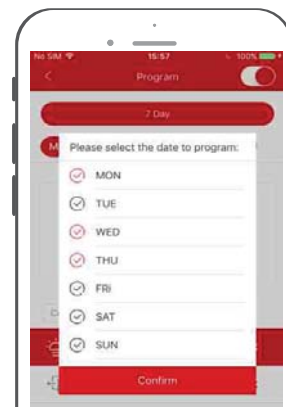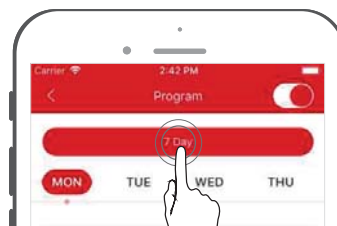

47

## Kopírovanie plánov vykurovania medzi hlavícami

- Podržte prst na názve brány a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť "Programming copy".
- Teraz uvidíte novú ponuku, v ktorej vyberiete hlavný termostat stlačením MAIN a potom vyberte všetky termostaty, do ktorých chcete kopírovať programy z MAIN termostatu.

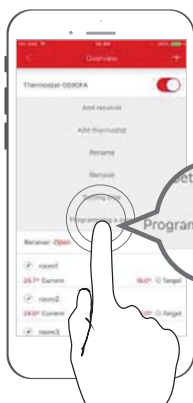

Setting time  
Programming a copy

### \* Tip

Ako hlavný "MAIN" je možné zvoliť iba jeden termostat, z ktorého sa programy kopírujú do iných hlavíc



48

## Dovolenkový režim

Termostat má funkciu "dovolenka", ktorá znižuje teplotu na 16 °C až do deaktivácie. Toto je užitočné keď ste preč z domácnosti dlhšiu dobu.



- Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo

Teplota sa nastaví na 16 °C a symbol pre tento režim sa zmení zo sivého na zelený.

- Pre deaktiváciu jednoducho stlačte a termostat sa vráti do svojho predchádzajúceho prevádzkového režimu.

49