

1) Výrobek: **PROTIPOŽÁRNÍ ARMATURA ZÁVITOVÁ - FIREBAG®**

2) Typ: **IVAR.TASK**



3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Charakteristika použití:

Protipožární armatura IVAR.TASK s integrovanou protipožární pojistkou FIREBAG® pro domovní instalace plynu zvyšuje úroveň bezpečnosti plynovodu. V okamžiku vzniku požáru zabraňuje úniku plynu do požárem ohroženého prostoru nebo zařízení. Jakmile teplota okolí překročí stanovenou hodnotu, aktivuje se tepelná pojistka, která uvolní nerezovou pružinu a ta vystřelí uzavírací element, který uzavře přívod plynu. Armatura nemá možnost opětovného reverzního otevření. Dlouhodobá spolehlivost je zaručena díky kvalitě použitých materiálů a početným zkouškám během procesu výroby, které garantují bezchybnou funkčnost.


5) Montážní postup:

Instalaci lze provádět na horizontální i vertikální části rozvodu plynovodu s podmínkou dodržení směru průtoku plynu vyznačený na těle bezpečnostní armatury (Obr. 1). U instalovaných zabezpečovacích prvků nesmí být provedena žádná úprava nebo náhrada, která by změnila vlastnosti požadované z hlediska požární bezpečnosti (např. nátěr, izolace apod.).




Obr. 1

Spoj přívodního potrubí plynovodu a protipožární armatury FIREBAG® musí být chráněn proti přímému působení plamene (pod omítkou obr. 2, za požárním krytem, ochráněn požárním tmelem apod.) Vnější část tělesa protipožární armatury FIREBAG® nebo samostatné čidlo teploty musí být volné a nezakryté pro přístup tepla.

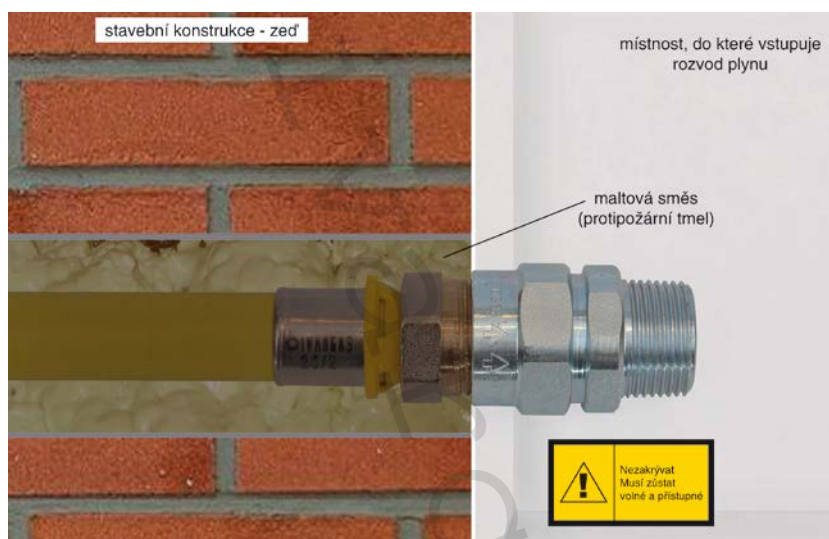

Obr. 2

Prostor před protipožární armaturou FIREBAG® musí zůstat volný do prostoru místnosti tak, aby v případě požáru v prostoru byl zajištěn volný přístup tepla pro spuštění bezpečnostní funkce protipožární armatury FIREBAG®. Místo instalace protipožární armatury musí být označeno štítkem (Obr. 3).

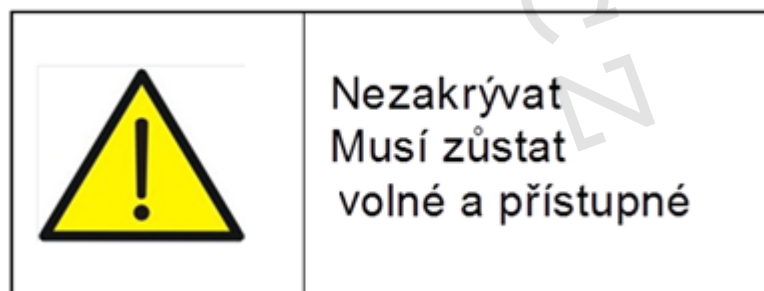

Obr. 3

Instalace závitových armatur musí být provedena výhradně dle návodu výrobce nebo jeho zástupce. Armatury musí být vždy instalovány v systémech s podmínkou dodržení všech provozních parametrů a technických limitů uváděných výrobcem nebo jeho zástupcem např. v technickém listě. Při instalaci je nutné používat takové těsnicí prvky na závitech, které splňují požadavky na provozní podmínky teplotní, tlakové a typ média. Instalace závitových armatur musí být provedena bez jakéhokoliv namáhání, napětí a přidavných sil, nadměrný krouticí moment může poškodit tělo armatury. Při instalaci je nutné zohledňovat délkovou dilataci potrubí a v případě potřeby ji řešit vhodnou kompenzační armaturou. Instalace se provádí k tomu určeným stranovým klíčem o příslušné velikosti nebo k tomu určenými instalatérskými siko kleštěmi (s hladkými dosedacími plochami) pro utahování šestihranů.

6) Údržba a kontrola:

U protipožárních armatur FIREBAG[®], které mohou být z hlediska požární ochrany považovány za požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) je povinnost provádět v periodě 1x za rok kontrolu funkčnosti. Jelikož se jedná o pasivní bezúdržbový bezpečnostní prvek pracující na fyzikálním principu s nevratnou funkcí po uzavření, která neumožňuje ověření její funkčnosti než ověření za současného zničení (armatura nemá možnost opětovného reverzního otevření) provádí se kontrola vizuální. Kontrole by měla být podrobena:

- nezakrytovanost, která musí zajistit v případě požáru volný přístup tepla pro aktivaci bezpečnostní funkce protipožární armatury FIREBAG[®],
- neporušenost vnějšího pláště
- povrchová neupravenost armatury nátěrem nebo izolací, která by mohla ovlivnit její bezpečnostní funkci
- těsnost na závitovém připojení
- požární ochrana závitového spoje přívodního potrubí plynovodu a protipožární armatury FIREBAG[®] proti přímému působení plamene na vstupu do chráněného prostoru
- umístění výstražného štítku

7) Těsnění na závitech:

- Při použití doporučených těsnicích materiálů je nutné postupovat podle návodu výrobce nebo jeho zástupce.
- K těsnění na závitech se nedoporučuje používat jako těsnicí materiál konopné vlákno z důvodu rizika přepakování a následného roztržení těla armatury.

8) Doporučené těsnicí materiály:

- Těsnicí teflonové pásky PTFE
- Těsnicí teflonové šňůry
- Těsnicí teflonové nitě
- Těsnicí pasty
- Těsnicí gely

9) Provozní podmínky:

- Maximální provozní tlak 5,0 bar
- Rozsah provozní teploty -20 °C +60 °C

10) Poznámka:

- Při instalaci protipožárních armatur FIREBAG® v systému rozvodu plynu ALPEX-GAS je nutné dodržovat požadavky vyplívající z PTN 704 05.
- Armatury nesmí být instalovány vně budovy, kdy není zaručen požadovaný nárůst teploty (100 °C) během požáru.

11) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.