



Mobilné klimatizačné zariadenie

AMC-12AN / AMC-12ANH

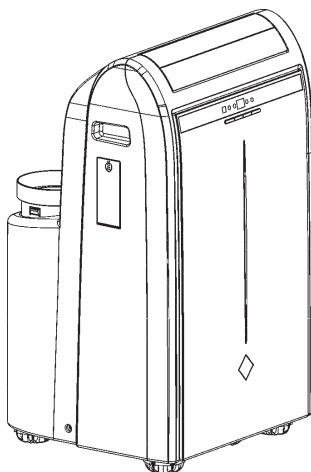

Návod na obsluhu

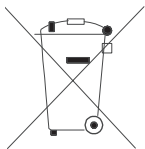

Pozor:

Na vašom výrobku je uvedený tento symbol. Hovorí, že sa elektrické a elektronické zariadenia nemajú likvidovať s domácim odpadom, ale sa majú vracaať zvlášť do špecializovanej zberne.

A. Informácie na likvidáciu pre súkromných užívateľov

1. V Európskej únii

Pozor: Toto zariadenie nelikvidujte s bežným domácim odpadom! Podľa novej smernice EÚ, ktorá stanovuje správny spôsob spätného odberu použitých elektrických a elektronických zariadení, nakladanie s nimi a ich recykláciu, sa musia staré elektrické a elektronické spotrebiče likvidovať zvlášť.

Po zavedení smernice v členských krajinách EÚ môžu teraz súkromné domácnosti odovzdávať svoje použité elektrické a elektronické zariadenia bezplatne v stanovených zberniach*.

V niektorých krajinách* môžete staré zariadenia prípadne odovzdať bezplatne aj u Vášho špecializovaného predajcu, ak si kúpite porovnateľné nové zariadenie.

*) Ďalšie podrobnosti obdržite od Vášho miestneho úradu.

Ak Vaše použité elektrické a elektronické zariadenia obsahujú batérie alebo akumulátory, mali by ste ich najskôr vybrať a zlikvidovať zvlášť podľa miestneho plateného nariadenia. Správnu likvidáciu prispievate k správne mu zberu starých zariadení, nakladanie s nimi a ich používanie. Odbornou likvidáciou tak zabránite možným škodlivým dopadom na životné prostredie zdravie.

2. V ostatných štátoch Európskej únie

Informujte sa prosím na vašom miestnom úrade pre správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.

B. Informácie na likvidáciu pre priemyselných užívateľov

1. V Európskej únii

Ak ste tento výrobok používali na živnostenské účely a teraz ho chcete zlikvidovať:

Obráťte sa prosím na vášho špecializovaného predajcu, ktorý vás môže informovať o vrátení výrobku. Možno budete musieť za odber a recykláciu zaplatiť. Malé výrobky (a malé množstvá) možno nie.

2. V ostatných krajinách mimo EÚ

Pre správny postup likvidácie tohto zariadenia sa informujte na vašom miestnom úrade.

OBSAH

Úvod	4
Princíp funkcie	4
Technické údaje	5
Popis častí	6
Prevádzkové pokyny	7
Ovládanie	8
Ovládací panel	8
Funkcia tlačidiel ovládacieho panelu	8
Nastavenie režimu prevádzky	9
Popis a funkcie diaľkového ovládača	10
Použitie diaľkového ovládača	13
Výmena batérií a poznámky	14
Príslušenstvo a inštalácia	15
Starostlivosť a údržba	18
Riešenie problémov	20
Pokyny pre užívateľov	21
Schéma pripojenia	22

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie. Pred jeho použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho dobre uschovajte pre jeho budúce použitie.

ÚVOD


Toto MOBILNÉ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE je malé a jednoducho premiestniteľné. Je vybavené funkciami CHLADENIA, ODVLHČOVANIA a samostatnej VENTILÁCIE a je možné ich použiť pri rôznych podmienkach na rôznych miestach. Je vhodné pre použitie v domácnostiach a kanceláriách, hlavne v domoch s mnohými miestnosťami. Má kompaktné rozmery, perfektné výrobné spracovanie a elegantný vzhľad. Pohodlne sa premiestňuje, šetrí energiu a nie je hlučné.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Tento návod je len referenčného charakteru. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

PRINCÍP FUNKCIE

Pri činnosti horného motora, prechádza vzduch z miestnosti cez výparník a ochladzuje sa, zatiaľ čo pri činnosti dolného motora prechádza vzduch z miestnosti cez kondenzátor a zohrieva sa. Zariadenie má dva systémy vedenia vzduchu. Teplý vzduch sa vyfukuje zadným výfukom, studený vzduch sa fúka predným výfukom a je nasmerovaný pomocou lamely, čo umožňuje rovnomerné rozptýlenie studeného vzduchu a udržanie nízkej teploty prostredia.

Princíp funkcie

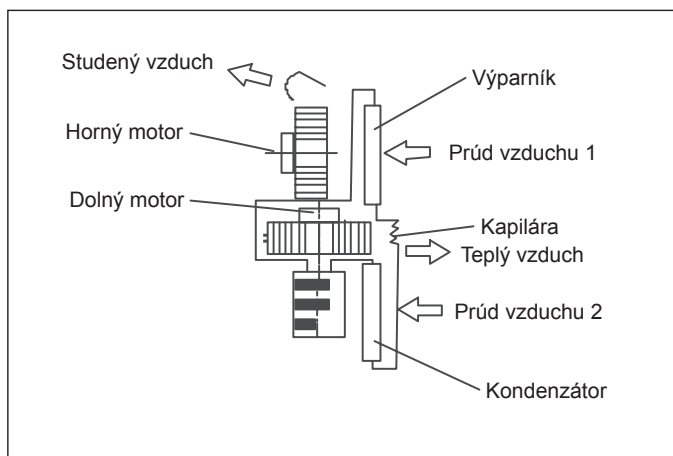

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	AMC-12AN	AMC-12ANH
Výkon chladenia	3 500 W	3 500 W
Výkon vyhrievania	–	2 000 W
Menovité napätie	220–240 V ~	220–240 V ~
Menovitá frekvencia	50 Hz	50 Hz
Menovitý prúd pri chladení/vyhrievaní	6 A/–	6 A/8,6 A
Maximálny prúd pri chladení/vyhrievaní	7 A/–	7 A/10 A
Menovitý príkon pri chladení/vyhrievaní	1 400 W/–	1 400 W/2000 W
Maximálny príkon pri chladení/vyhrievaní	1 550 W/–	1 550 W/2050 W
Prietok vzduchu	450 m³/h	450 m³/h
Druh a množstvo chladiva	R410A / 800 g	R410A / 800 g
Hlučnosť (akustický tlak) (výfuk studeného vzduchu)	58 dB	58 dB
Hmotnosť (netto)	45 kg	45 kg
Rozmery (V × Š × H)	840 × 500 × 450 mm	840 × 500 × 450 mm

Poznámky:


1. Chladiaci výkon meraný pri teplote okolia DB 35 °C, WB 24 °C (rovnaká vnútorná a vonkajšia teplota), s minimálnou dĺžkou hadice odvodu vzduchu.
2. Výkon vyhrievania meraný pri teplote okolia DB 20 °C, WB 15 °C.
3. Max. príkon pri chladení meraný pri vnútornej teplote DB 35 °C, WB 24 °C.
Max. príkon pri vyhrievaní meraný pri vnútornej teplote DB 27 °C, WB 25 °C.
4. Hladina hluku meraná 1 m od prednej časti jednotky v režime chladenia.
5. Technické parametre môžu byť bez upozornenia zmenené. Aktuálne údaje nájdete na štítku s menovitými hodnotami na zariadení.

POPIS ČASTÍ

Pohľad spredu

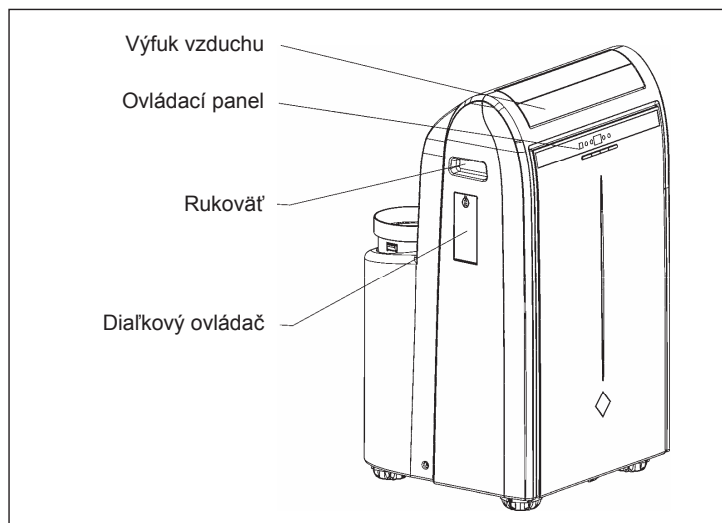

Pohľad zozadu

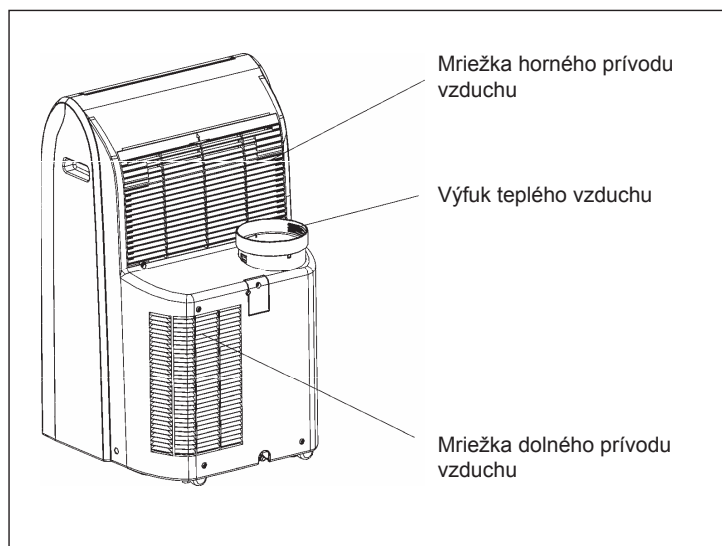


PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Prevádzkové podmienky

Prevádzkový rozsah režimu CHLADENIA a VYHRIEVANIA je 16 až 30 °C. V režime ODVLHČOVANIA je rozsah statického tlaku 0 až 25 Pa.

Umiestnenie

- Zariadenie môže byť používané len v interiéri. Zariadenie v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte.
- Zariadenie je potrebné nainštalovať v súlade s miestnymi predpismi pre elektrické zariadenia.
- Počas prevádzky by malo byť zariadenie umiestnené na vodorovnom povrchu. Minimálna vzdialenosť od steny alebo iných prekážok by mala byť 50 cm.

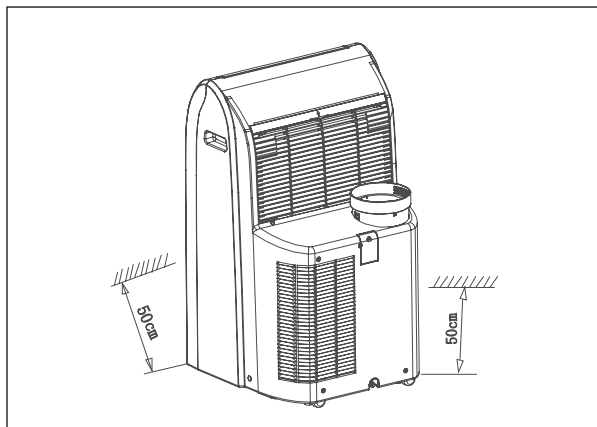


Napájanie

Pred pripojením klimatizačného zariadenia skontrolujte nasledujúce body:

- Odchýlka napájacieho napätia od menovitej hodnoty je max. $\pm 10\%$.
- Prívod napájania, zástrčky a zásuvky musia byť dimenzované na menovitý prúd min. 16 A.
- Priemer napájacích vodičov musí byť minimálne 2,5 mm².
- Klimatizačné zariadenie musí byť riadne uzemnené. Uzemňovací vodič musí byť pripojený k uzemňovaciemu systému budovy, aby bolo zaistené dobré uzemnenie.
- Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola koncovka napájacieho kábla ľahko dostupná. Ak je napájací kábel zariadenia poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným strediskom alebo príslušne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo rizikám pri neodbornej výmene.
- Zariadenie by nemalo byť nainštalované v práčovni.
- Minimálna vzdialenosť od horľavých predmetov musí byť 50 cm.
- Ak zariadenie používajú deti, musí byť pod dohľadom dospelých osôb.
- Na opravu tavných poistiek sa nesmie používať oceľový alebo mosadzný drôt. Poistky musia mať predpísanú hodnotu. Neupevňujte napájací kábel pomocou predmetov s ostrými hranami, aby ste zabránili poškodeniu napájacieho kábla a prebíjaniu elektrického prúdu.
- Impedancia prívodu napájania by nemala presiahnuť 0,307 ohmu.
- Prívod napájania musí byť vykonaný príslušným odborníkom podľa miestnych predpisov.

OVLÁDANIE

Ovládací panel

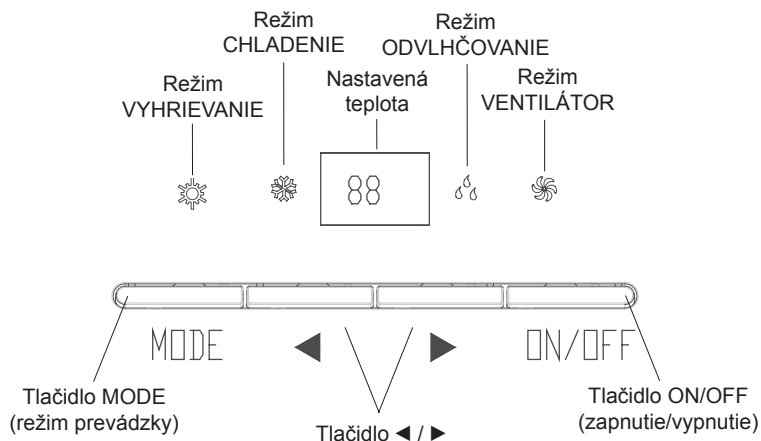

Funkcia tlačidiel ovládacieho panelu

Tlačidlo ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie)

Jedným stlačením sa zariadenie zapne, ďalším stlačením vypne.

Tlačidlo MODE (Režim prevádzky)

Stlačením tlačidla sa cyklicky prepína režim prevádzky v poradí:

CHLADENIE ❄️ → ODVLHČOVANIE 🌧️ → VENTILÁTOR 🌀 → VYHRIEVANIE ☀️ → CHLADENIE...

Tlačidlo ◀ / ▶ (Nastavenie teploty)

V režime CHLADENIE a VYHRIEVANIE sa stlačením tlačidla zníži nastavená teplota o 1 °C a stlačením tlačidla sa nastavená teplota zvýši o 1 °C. Teplotu je možné nastavovať v rozsahu 16 až 30 °C.

Nastavenie režimu prevádzky

Režim CHLADENIE

1. Umiestnite zariadenie do blízkosti dverí alebo okna a nainštalujte hadicu na odvod teplého vzduchu.
2. Stlačením tlačidla MODE nastavte režim CHLADENIE ❄️.
3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ nastavte požadovanú teplotu v rozsahu 16 až 30 °C.

Režim VYHRIEVANIE (režim vyhrievanie je len pri modeli AMC-12ANH)

1. Stlačením tlačidla MODE nastavte režim VYHRIEVANIE ☀️ (len pri modeli AMC-12ANH).
2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ nastavte požadovanú teplotu v rozsahu 16 až 30 °C.

⚠️ UPOZORNENIE

Ak pracuje jednotka v režimu CHLADENIE, dodržiavajte na zaistenie dobrého účinku chladenia tieto pokyny:

- Ak svieti cez okno do miestnosti priame slnečné svetlo, zakryte ho závesom.
- V miestnosti s klimatizačným zariadením nepoužívajte iné zdroje tepla.


Režim ODVLHČOVANIE

1. Zatvorte okná a dvere, aby ste dosiahli lepší účinok odvlhčovania.
2. Stlačením tlačidla MODE nastavte režim ODVLHČOVANIE 💧. Pri odvlhčovaní pracuje motor horného ventilátora nízkou rýchlosťou a nie je možné ju zmeniť.

Odvod vody

V režime CHLADENIE alebo ODVLHČOVANIE bude skondenzovaná voda stekať do nádrže. Keď sa nádrž naplní, bude blikať indikátor, zaznie osemkrát zvukový signál, na displeji sa zobrazí chybový kód „H8“ a zariadenie sa zastaví.

Odpojte napájací kábel zo zásuvky, premiestnite zariadenie na vhodné miesto, vytiahnite uzáver odtokovej rúrky a nechajte odtiecť vodu z nádrže. Po úplnom vyprázdnení nádrže zasuňte opäť uzáver do odtokovej rúrky, aby neunikala voda (viď obrázok 1). Po spustení zariadenia opäť nastavte.

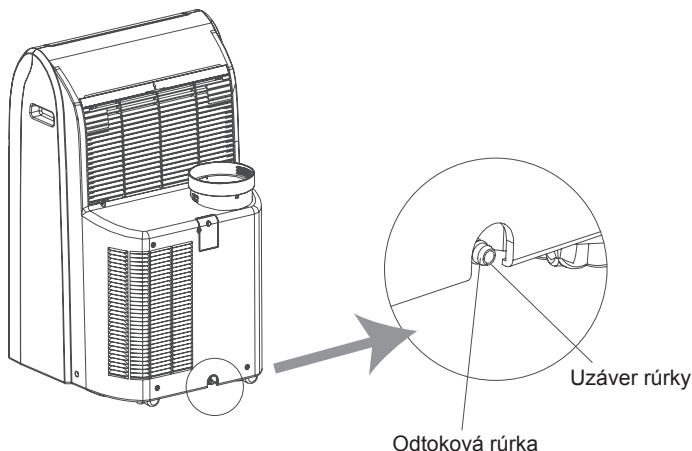

Obrázok 1

Popis a funkcie diaľkového ovládača

Dbajte na to, aby medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou neboli žiadne prekážky. Chráňte diaľkový ovládač pred nárazmi a poliatím kvapalinou. Nenechávajte ho na priamom slnečnom žiarení alebo na veľmi teplých miestach.

Vysielač signálu

Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie)

- Jedným stlačením sa zariadenie zapne, ďalším stlačením vypne. Umožňuje taktiež zrušiť funkciu načasovania alebo spánku.

Tlačidlo MODE (režim prevádzky)

- Stláčaním tlačidla sa cyklicky mení režim prevádzky:

	AUTOMATIKA		CHLADENIE
	ODVLHČOVANIE		VENTILÁTOR
	VYHRIEVANIE (len pri modeli AMC-12ANH)		

Tlačidlá TEMP. - / TEMP.+ (nastavenie hodnoty)

- Stlačením tlačidla TEMP. - sa požadovaná teplota zníži o 1 °C. Stlačením tlačidla TEMP. + sa požadovaná teplota zvýši o 1 °C. Pri podržaní tlačidla sa bude hodnota rýchlo meniť. Rozsah nastavení teploty je 16 až 30 °C.

Tlačidlo SWING1 (nasmerovanie vzduchu hore/dole)

Týmto tlačidlom sa ovláda nastavenie horizontálnych lamiel pre nasmerovanie vyfukovaného vzduchu. K dispozícii sú dva režimy.

- Základný režim – Počiatočný režim diaľkového ovládača. V tomto režime sa stlačením tlačidla SWING1 zapne alebo vypne automatické kývanie lamiel hore a dole.
- Prepínanie režimu – Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlo + a tlačidlo SWING1. Takto je možné prepínať medzi základným a stacionárnym režimom. Pri prepnutí, indikátor 2 sekundy bliká.
- Stacionárny režim – V tomto režime sa stláčaním tlačidla SWING1 cyklicky nastavuje pevný uhol lamiel pre nasmerovanie vzduchu.

- Keď je zapnuté vychýľovanie lamiel hore a dole, zastavia sa lamely pri vypnutí jednotky v aktuálnej pozícii.


Tlačidlo FAN (ventilátor)

- Stláčaním tlačidla sa cyklicky mení rýchlosť ventilátora.

Nízka,
 Stredná,
 Vysoká

Poznámka: V režimu ODVLHČOVANIE je pevne nastavená nízka rýchlosť.

Poznámka: Tento diaľkový ovládač je univerzálny a používa sa pre mnoho rôznych modelov zariadení. Tlačidlá, ktoré pri tejto jednotke nie je možné použiť, nebudú popísané.

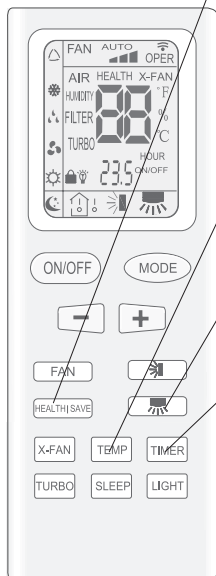

Tlačidlo HEALTH/SAVE

- Funkcia HEALTH: Táto jednotka túto funkciu nemá. Po stlačení tlačidla sa ozve z hlavnej jednotky cvaknutie, ale pracuje ďalej v pôvodnom režime.
- Funkcia SAVE: Táto jednotka túto funkciu nemá. Po stlačení tlačidla sa ozve z hlavnej jednotky cvaknutie, na LCD diaľkového ovládača sa zobrazí „SE“ a rýchlosť ventilátora sa automaticky mení. Po opätovnom stlačení tlačidla pracuje ventilátor podľa predchádzajúceho nastavenia rýchlosti.

Tlačidlo TEMP (teplota)


- Týmto tlačidlom je možné prepínať medzi zobrazením nastavenej teploty a teploty okolia.

Tlačidlo SWING2 (nasmerovanie vzduchu doľava/doprava)

- Táto jednotka túto funkciu nemá. Po stlačení tlačidla sa ozve z hlavnej jednotky cvaknutie, ale pracuje ďalej v pôvodnom režime.

Tlačidlo TIMER (časovač)

- Keď je jednotka zapnutá, stlačte toto tlačidlo na nastavenie časovača pre vypnutie. Keď je jednotka vypnutá, stlačte toto tlačidlo na nastavenie časovača pre zapnutie. Po prvom stlačení sa zobrazia slová HOUR ON/OFF a blikajú. V tomto stave nastavte stlačením tlačidla +/- časový interval na zapnutie/vypnutie. Rozsah nastavenia je 0,5 až 24 hodín. Pri podržaní tlačidla sa bude hodnota času meniť rýchlo. Po nastavení času opäť stlačte tlačidlo TIMER, aby ste nastavenie potvrdili. Diaľkový ovládač vyšle signál do jednotky a indikácia HOUR ON/OFF prestane blikáť. Ak v režime nastavenia času, keď indikácia bliká, nestlačíte tlačidlo TIMER do 5 sekúnd, nastavenie časovača sa ukončí. Keď bol časovač nastavený, stlačte opäť toto tlačidlo, aby ste nastavenie ukončili.

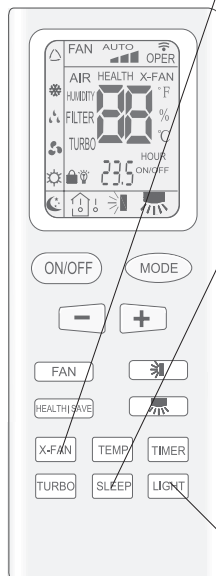

Tlačidlo X-FAN

- Ak stlačíte toto tlačidlo v režime CHLADENIE alebo ODVLHČOVANIE, aktivuje sa funkcia X-FAN a na LCD sa zobrazí indikátor X-FAN. Po ďalšom stlačení tlačidla sa táto funkcia ukončí. Funkciu X-FAN nie je možné použiť v režime AUTOMATIKA, VENTILÁTOR alebo VYHRIEVANIE. Touto funkciou sa predlžuje doba činnosti ventilátora po vypnutí jednotky, aby sa z nej odstránila vlhkosť a zabránila sa rastom plesne.

Tlačidlo SLEEP (spánok)

- Stlačte toto tlačidlo, aby ste aktivovali funkciu SPÁNOK. Po ďalšom stlačení tlačidla sa táto funkcia ukončí. Funkciu SPÁNOK nie je možné použiť v režime AUTOMATIKA alebo VENTILÁTOR. Aktivácia funkcie SPÁNOK je indikovaná ikonou 🌙.
- V režime CHLADENIE, ODVLHČOVANIE: Funkcia SPÁNOK zvýši nastavenú teplotu po 1 hodine o 1 °C a po 2 hodinách o 2 °C. Prevádzka potom pokračuje s touto nastavenou teplotou.
- V režime VYHRIEVANIE: Funkcia SPÁNOK zníži nastavenú teplotu po 1 hodine o 1 °C a po 2 hodinách o 2 °C. Prevádzka potom pokračuje s touto nastavenou teplotou.


Tlačidlo LIGHT (osvetlenie)

- Stlačením tohto tlačidla sa zapína alebo vypína osvetlenie displeja. Zapnutie osvetlenia je indikované ikonou 💡.

Použitie diaľkového ovládača


Pokyny pre základné použitie

1. Po pripojení jednotky k napájaniu stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste jednotku zapli. (Poznámka: Pri každom pripojení jednotky k napájaniu sa najskôr zatvoria veľké a malé smerovacie lamely.)
2. Stlačením tlačidla MODE nastavte požadovaný režim prevádzky.
3. Stlačením tlačidla +/- nastavte požadovanú teplotu. (V režime AUTOMATIKA sa teplota nastaviť nedá).
4. Stlačením tlačidla FAN môžete nastaviť automatickú, malú, strednú alebo nízku rýchlosť ventilátora.
5. Stlačením tlačidla  môžete nastaviť režim vychyľovania lamiel pre nasmerovanie vyfukovaného vzduchu.

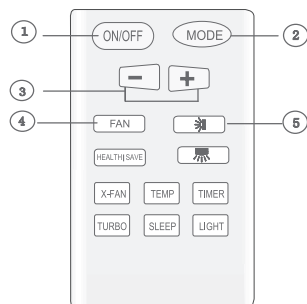

Pokyny pre použitie doplnkových funkcií

1. Stlačením tlačidla SLEEP nastavte režim SPÁNOK.
2. Stlačením tlačidla TIMER aktivujte nastavenie časovača a pomocou tlačidla +/- nastavte čas zapnutia/vypnutia.
3. Stlačením tlačidla zapnete/vypnete osvetlenie displeja.
4. Stlačením tlačidla X-FAN zapnete/vypnete predĺžený chod ventilátora.
5. Stlačením tlačidla TURBO zapnete/vypnete funkciu zvýšenia rýchlosti ventilátora.

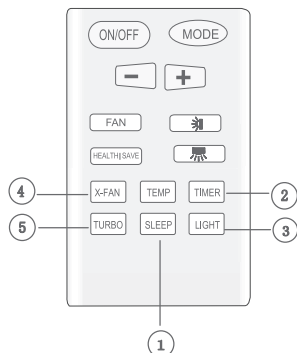

Pokyny pre špeciálne funkcie

Funkcia X-FAN (predĺženie činnosti ventilátora)

Táto funkcia umožňuje vyfúkať po vypnutí zariadenia vlhkosť na výparníku vnútornej jednotky a zabrániť tak tvorbe pliesní.

1. Keď je funkcia X-FAN zapnutá: Po vypnutí jednotky tlačidlom ON/OFF bude ventilátor vnútornej jednotky pokračovať v činnosti nízkou rýchlosťou v priebehu približne 10 minút. V tejto dobe môžete ventilátor priamo zastaviť stlačením tlačidla X-FAN.
2. Keď je funkcia X-FAN vypnutá: Po vypnutí jednotky tlačidlom ON/OFF, sa činnosť celej jednotky úplne zastaví.

Funkcia AUTO RUN (automatický chod)

Keď je nastavený režim AUTOMATIKA, nebude sa na LCD zobrazovať nastavená teplota a jednotka bude podľa teploty v miestnosti automaticky voliť vhodný režim prevádzky, aby bolo dosiahnuté komfortné prostredie.

Funkcia TURBO (veľmi vysoká rýchlosť ventilátora)

Pri zapnutí tejto funkcie sa nastaví veľmi vysoká rýchlosť ventilátora, aby sa čo najrýchlejšie dosiahlo ochladenie alebo zohriatie vzduchu v miestnosti na požadovanú teplotu.

Funkcie LOCK (zablokovanie ovládača)

Stlačte súčasne tlačidlá + a -, aby ste zablokovali alebo odblokovali tlačidlá diaľkového ovládača. Keď je diaľkový ovládač zablokovaný, zobrazuje sa na displeji ikona , ktorá po stlačení ľubovoľného tlačidla trikrát zabliká. Po odblokovaní ovládača táto ikona zmizne.

Prepnutie medzi stupňami Fahrenheit a Celzia


Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá MODE a -, aby ste prepli medzi zobrazením teploty v °C a °F.

Výmena batérií a poznámky

1. Zatlacíte jemne na miesto označené  a vysuňte kryt batérií ovládača v smere šípky (viď obrázok).
2. Vyberte staré batérie (viď obrázok).
3. Vložte dve nové 1,5V batérie veľkosti AAA. Dbajte na správnu polaritu (viď obrázok).
4. Nasadte kryt batérií ovládača (viď obrázok).

Poznámky:

- Pri výmene batérií nekombinujte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. V opačnom prípade nemusí diaľkový ovládač fungovať.
- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie, aby nevytekli a nepoškodili ovládač.
- Používajte diaľkový ovládač len v okruhu jeho dosahu.
- Ovládač by mal byť umiestnený minimálne 1 m od televízora alebo stereo systému.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje správne, vyberte z neho približne na 30 sekúnd batérie a potom ich opäť nainštalujte. Keď to nepomôže, vymeňte batérie.

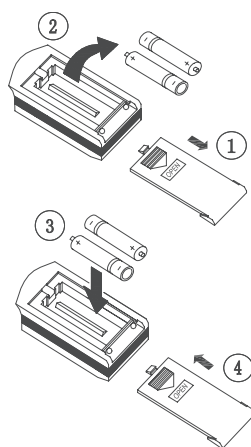


Postup výmeny batérií

PRÍSLUŠENSTVO A INŠTALÁCIA


Inštalácia hadice na odvod vzduchu



- Dĺžka hadice má byť 50 až 150 cm. Odporúča sa použiť najmenšiu možnú dĺžku.
- Snažte sa viesť hadicu na odvod vzduchu podľa možnosti rovno. **Hadicu nepredlžujte a nepripájajte k inej výfukovej hadici, inak môže dôjsť k narušeniu funkcie jednotky.**

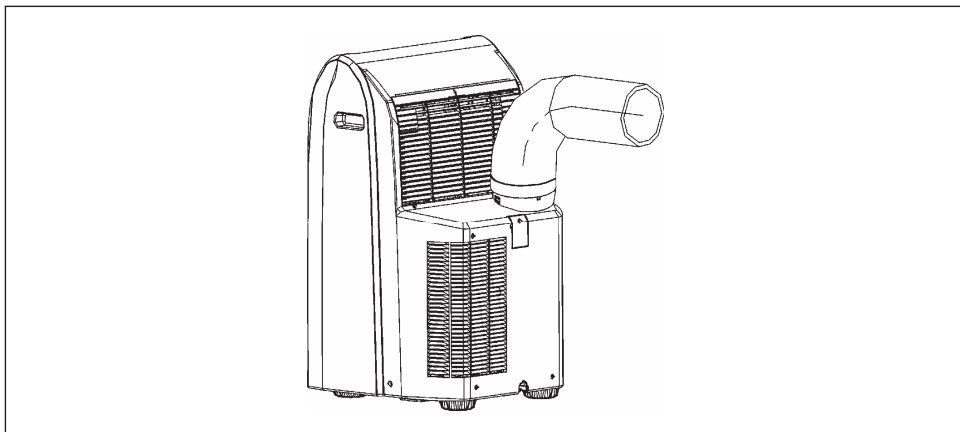


Správna inštalácia je uvedená nižšie. (Pri vyvedení hadice cez stenu by mala byť výška otvoru od podlahy približne 130 cm.)

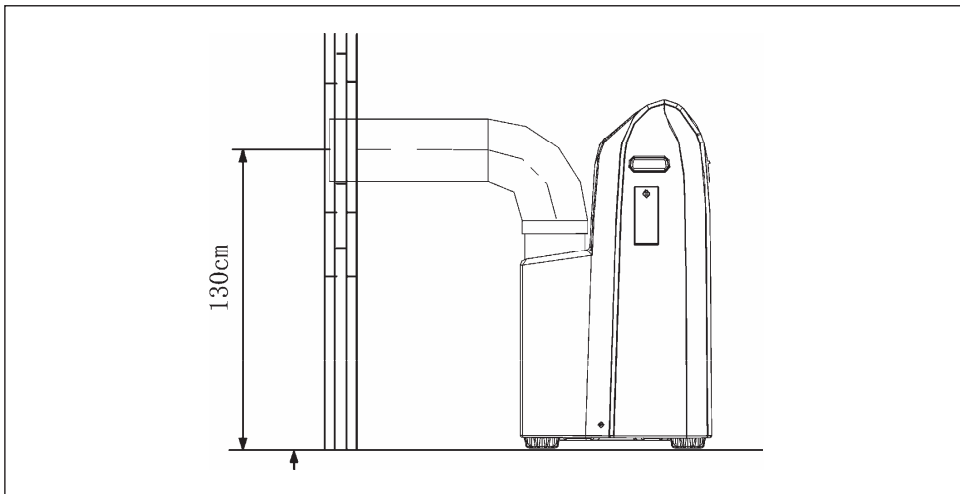




Ak je potrebné hadicu na odvod vzduchu ohnúť, dodržiavajte polomer ohybu podľa obrázku.

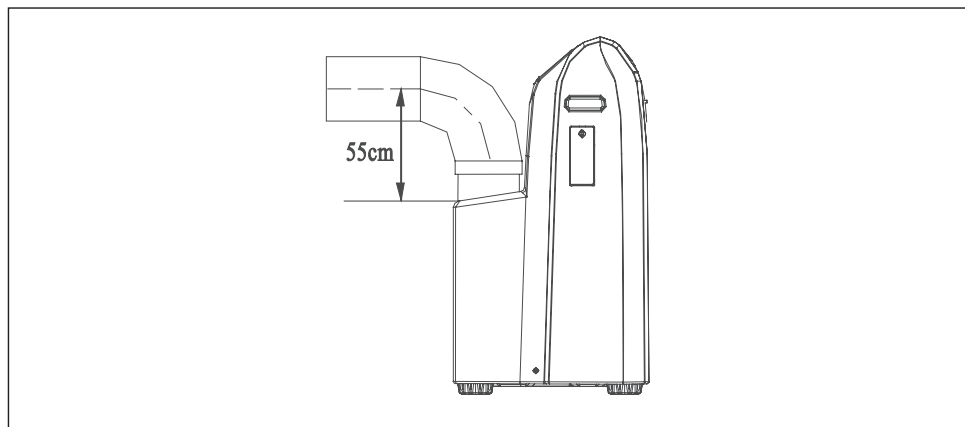


Príklad nesprávnej montáže (ohyb hadice je veľmi veľký a môže spôsobiť poruchu).

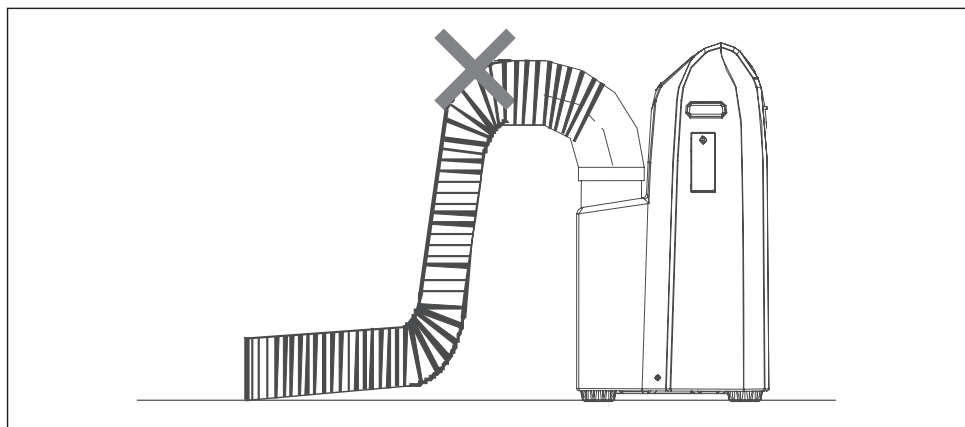

Príslušenstvo na odvod vzduchu


Dodávané diely




Predná koncovka
hadice



Zadná koncovka
hadice

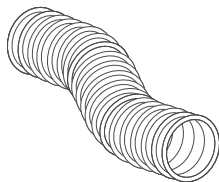

Ohybná
hadica

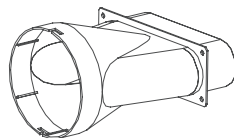

Adaptér pre vývod
z okna

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Manipulácia s jednotkou

V dolnej časti jednotky sú kolieska, aby sa dala podľa potreby pohodlne premiestňovať.

VAROVANIE.

Pred údržbou zariadenia vypnite a odpojte koncovku napájacieho kábla zo zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Čistenie vzduchového filtra


Čistenie sa odporúča vykonávať vždy po troch týždňoch. Pri prevádzke v prašnom prostredí, čistite filter častejšie.

Demontáž a vyčistenie:

- Potiahnite za výstupok filtra a vytiahnite vzduchový filter von.
- Umyte alebo osprchujte filter vodou a zatrasťe s ním, aby ste odstránili kvapky vody. Filter môžete taktiež ponoriť do slabého mydlového roztoku. Po umytí nechajte filter dôkladne vyschnúť na tienistom mieste.

VAROVANIE.

Na umývanie filtra nepoužívajte vodu s teplotou nad 45 °C. V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii alebo odfarbeniu filtra.

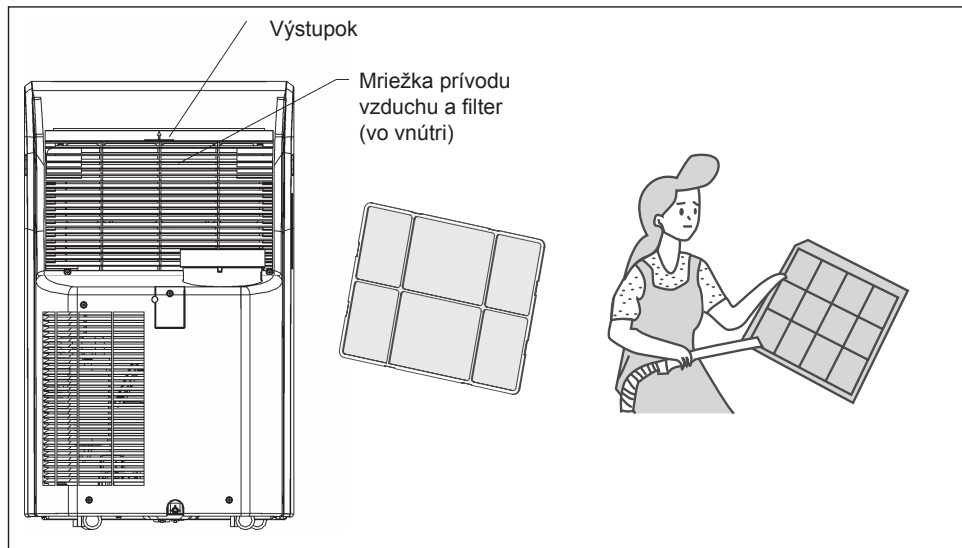

Čistenie klimatizačného zariadenia

VAROVANIE.

Pred čistením zariadenia vypnite a odpojte koncovku napájacieho kábla zo zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Na čistenie samotnej jednotky použite mäkkú tkaninu jemne navlhčenú vo vode s teplotou maximálne 40 °C (je možné použiť aj slabý roztok mydla alebo neutrálneho čistiaceho prostriedku). Po navlhčení tkaninu dobre vyžmýkajte. Na čistenie nepoužívajte benzín, naftu, riedidlá alebo podobné látky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak nastane nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť podľa týchto pokynov:

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Klimatizačné zariadenie nepracuje.	Nesprávne pripojené napájanie. Koncovka napájacieho kábla nie je pripojená do zásuvky. Zlý kábel, koncovka alebo zásuvka. Prepálená poistka.	1. Pripojte koncovku správne. 2. Požiadajte servisné stredisko o výmenu kábla alebo koncovky. 3. Požiadajte servisné stredisko o výmenu poistky.
V režime chladenia sa nevyfukuje studený vzduch.	1. Izbová teplota je nižšia ako nastavená. 2. Námraza na výparníku.	1. Bežný stav. 2. Jednotka sa odmrazuje, po odmrázení pracuje ďalej v pôvodnom režime.
V režime odvlhčovania sa nevyfukuje studený vzduch.	Námraza na výparníku.	Jednotka sa odmrazuje, po odmrázení pracuje ďalej v pôvodnom režime.
LCD displej zobrazuje „E5“.	1. Nestabilné napájanie. 2. Porucha zariadenia.	Vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania. Po 10 minútach ho opäť zapnite. Ak sa opäť zobrazí „E5“, kontaktujte servisné stredisko.
LCD displej zobrazuje „H8“.	Nádrž na vodu je plná.	1. Vypustíte vodu z nádrže (viď popis na strane 9). 2. Ak problém pretrváva, požiadajte o opravu.
LCD displej zobrazuje „F1“.	Porucha snímača teploty vzduchu v miestnosti.	Kontaktujte servisné stredisko.
LCD displej zobrazuje „F2“.	Porucha snímača teploty rúrky.	Kontaktujte servisné stredisko.

Ak sa problém nepodarí odstrániť, alebo nastane iný problém, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko.


POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV

Umiestnenie

- Nepoužívajte zariadenie v uzavretom priestore a zaistite dobrú ventiláciu, v opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Nepoužívajte zariadenie na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu, aby nevybledla farba krytu a neznížila sa účinnosť zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie na vlhkých miestach, aby nedošlo k prebiehaniu elektrického prúdu.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti plynových spotrebičov, ohňa alebo horľavých kvapalín.

Ostatné pokyny

- Zariadenie by nemali používať deti, nemocní alebo veľmi unavení ľudia, osoby so zníženou spôsobilosťou, osoby podnapité alebo pod vplyvom liekov, ak nie je zaistený dozor osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Užívatelia musia byť zoznámení s pokynmi na prevádzku zariadenia.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so zariadením.
- Na jednotku si nesadajte ani nestúpajte a nedávajte na ňu žiadne predmety. Jednotka by sa mohla prevrátiť, poškodiť alebo prehriať.
- Nenechávajte na nikoho fúkať veľmi dlho studený vzduch. Mohlo by to spôsobiť zdravotné komplikácie.
- Jednotka by mala byť umiestnená najmenej 1 meter od TV, v opačnom prípade môže dôjsť k ovplyvneniu funkcie pôsobením elektromagnetických vĺn.
- Otvory na prívod a výfuk vzduchu nesmú byť blokované, v opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Nestrkajte ruky ani žiadne predmety do prívodu a výfuku vzduchu. Dávajte pozor hlavne na malé deti. Mohlo by ľahko dôjsť k nehode.
- Pri aktivácii hladinového spínača je v nádrži 1,5 litra vody.
- Jednotku nenakláňajte a neprevracajte.
- Ak nastane mimoriadna situácia, ihneď zariadenie vypnite a odpojte koncovku napájacieho kábla zo zásuvky. Kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko a požiadajte o kontrolu a opravu.
- Na jednotku nestriekajte insekticídy alebo iné spreje. Mohlo by dôjsť k poškodeniu krytu alebo inej poruche.

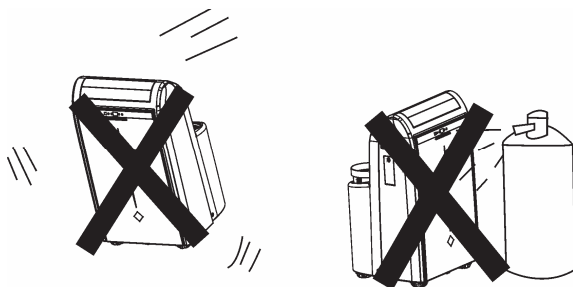

Popredajný servis

- Ak sa vyskytnú nejaké problémy, skúste ich odstrániť podľa časti „Riešenie problémov“. Ak sa to nepodarí, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko a požiadajte o kontrolu a opravu.

SCHÉMA PRIPOJENIA

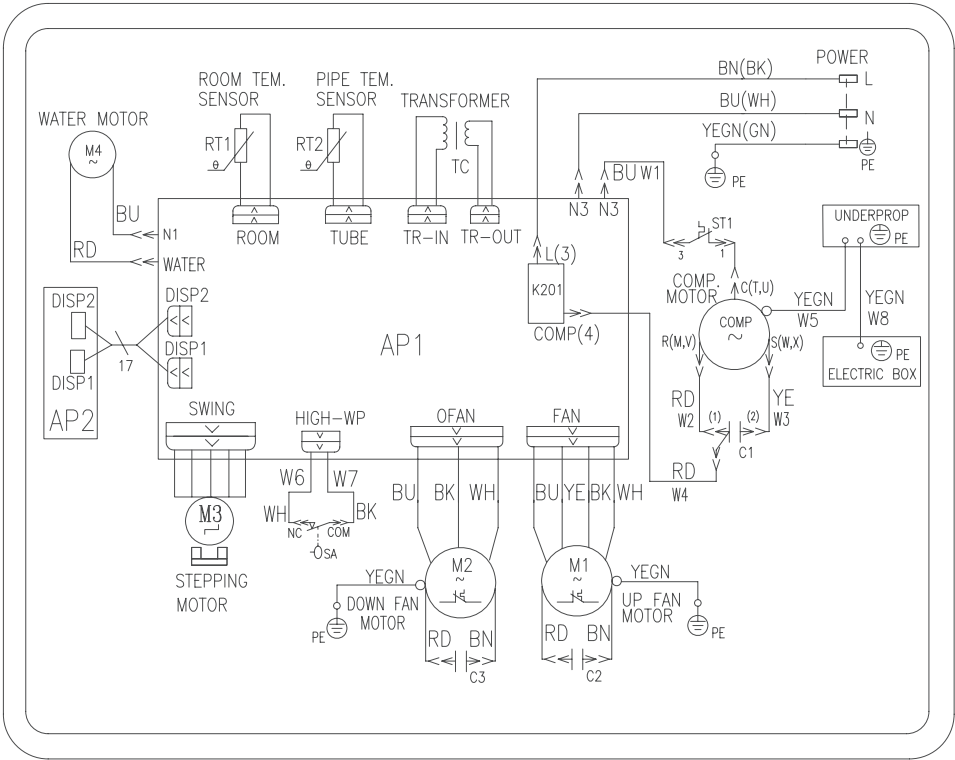


Schéma pripojenia AMC-12AN