

Důležité:

Před tím, než začnete instalovat váš nový dřež, pozorně si přečtete celý návod.

Při použití jakéhokoliv náradí se doporučuje chránit si oči a uši.

Hrany dřezu mohou být ostré. Učíte proto takové opatření, aby během manipulace a instalace nedošlo ke zranění.


UPEVNĚNÍ DŘEZU:

1. Ujistěte se, že je skříňka ve správné poloze a že je uchycena do zdi nebo do podlahy.
2. Umístěte dřež na skříňku, aby jste se ujistili, že si velikostí odpovídají. Ujistěte se, že pracovní desky, které budou usazeny dodatečně, budou rovnoběžně se dřezem. Vyjměte dřež.
3. Natřete na hranu skříňky tenkou vrstvičku silikonu. Je to jen proto, aby se dřež udržel na svém místě během upevňování pracovních desek.
4. Zasadte dřež na místo a přitiskněte ho dolů. Pokud je nějaký rozdíl mezi délkou dřezu a skříňky (v mezích tolerance), nechte na obou koncích stejně místa.
5. Vyčistěte případný přebytečný silikon použitím odstraňovače silikonu.

UPEVŇOVÁNÍ PRACOVNÍ DESKY:

6. Uřízněte konce pracovních desek, které budou doléhat ke dřezu. Ujistěte se, že řez a přední hrana desky svírají pravý úhel.
7. Změřte vzdálenost od hrany dřezu ke zdi nebo navazující pracovní desce a pečlivě zařízněte pracovní desku na odpovídající délku. To samé udělejte na druhé straně dřezu.
8. Jemně obrušte hrany na řezu jen proto, aby jste odstranili případné ostré hrany nebo uvolněné částičky.
9. Ošetřete hrany na řezu odpovídajícím voděodolným přípravkem.
10. Dejte pracovní desky na svá místa, srovnejte je a ujistěte se, že přední hrany pracovních desek a dřezu navazují. Přišroubujte je.
11. Naneste trochu silikonu podél spojů mezi pracovními deskami a dřezem a také podél hrany dřezu, která je u zdi.

POZOR: Všechny exponované hrany na pracovní desce musí být ošetřeny čirým neutrálním silikonem.

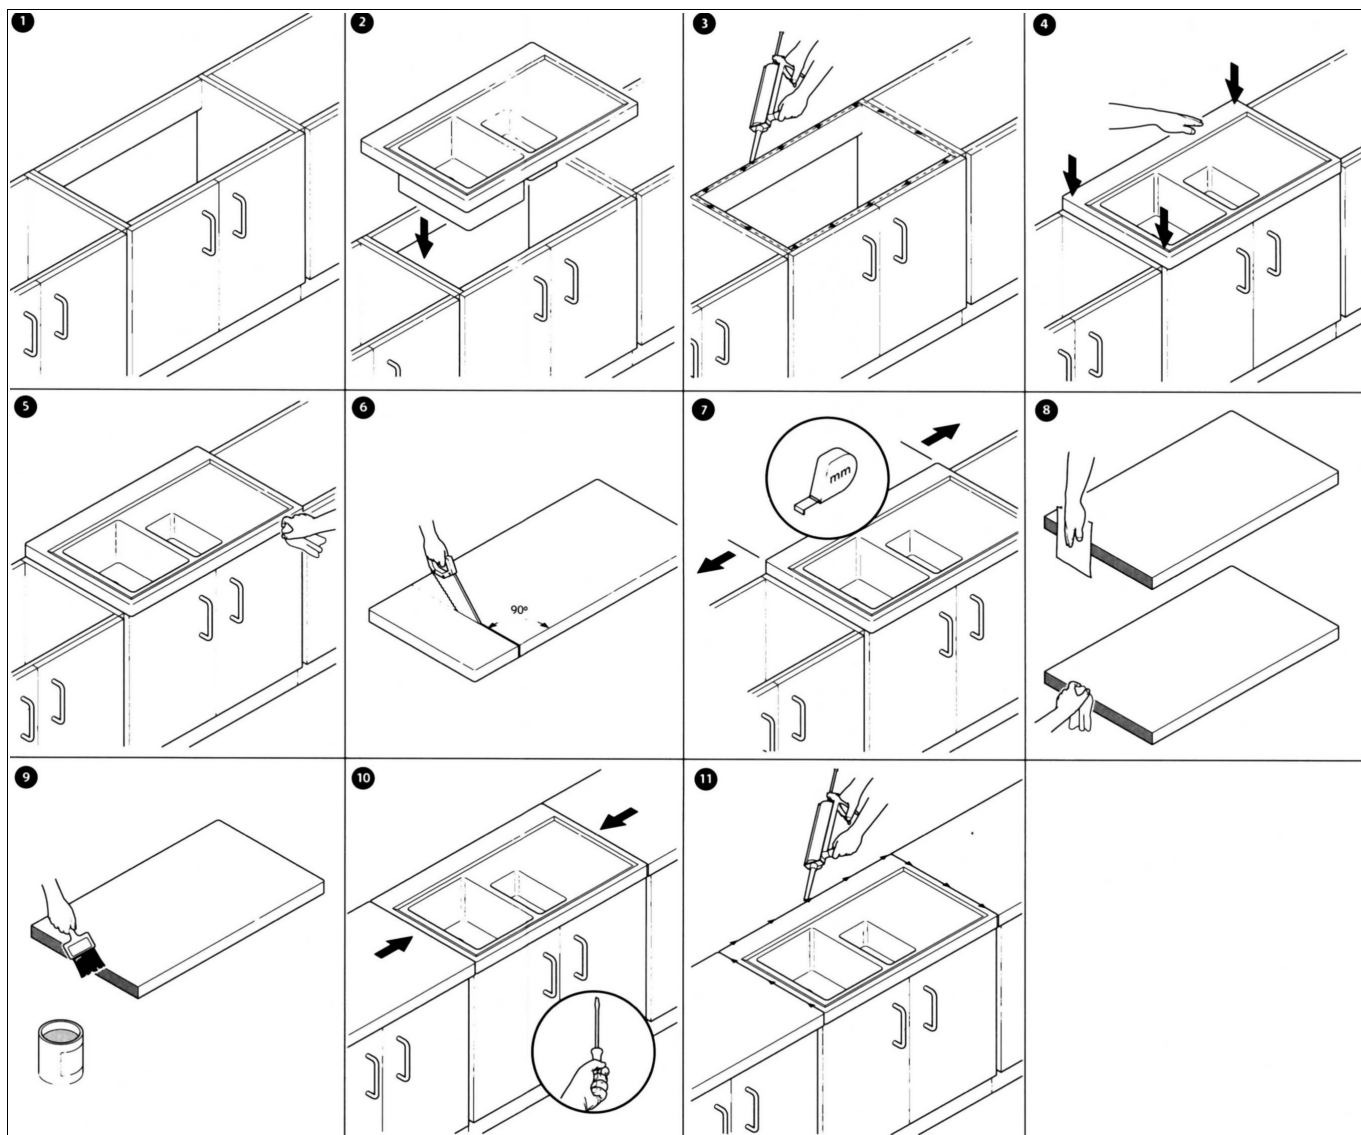

INFORMACE K POUŽÍVÁNÍ DŘEZU

Prosíme nepoužívejte dřez jako krájecí desku – použijte krájecí desku vyrobenou, aby se hodila pro váš dřez. Prosíme vyhněte používání plastových umývacích nádob, doporučujeme používat drátěné koše, které se hodí k vašemu dřezu.

Vyvarujte toho, aby jste upustili ostrý předmět do vašeho dřezu z výšky. Mohl by se poškodit povrch dřezu. Nedávejte na dřez horké nádoby (pekáče, pánve, ...) pokud mají teplotu vyšší než 280°C (536°F).

ČIŠTĚNÍ DŘEZU

Pro běžný úklid doporučujeme následující. Vlhký hadřík nebo houba s roztokem prostředku k umývání nádobí odstraní z vašeho dřezu běžné nečistoty.

Větší nečistoty můžete vyčistit použitím jemně abrasivního prostředku (například CIF) na vlhkém hadříku nebo nekovové štětce.

Pokud jde o zaschlé nečistoty ve vaničce, jednoduše je odstraní tím, že přes noc ve vaničce necháte roztok rozředěného biologického pracího prášku.

Nedoporučujeme používání silných chemikálií (např. ředidlo, terpentýn, benzín atd.), protože tyto rozpouštědla mohou změnit povrch dřezu.

Časem nahromaděný vodní kámen na povrchu dřezu (který může tvořit skvrny) můžete snadno odstranit octem nebo citronovou šťávou. Jednoduše naneste a po několika minutách opláchněte vodou.

Více informací o tomto výrobku vám poskytne a servis zajišťuje:

TAUER ELEKTRO, a. s., Milady Horákové 4, 568 02 Svitavy, tel.: +420 461 540 130, fax: +420 461 540 133, www.tauerelektro.cz