

Pro provozovatele

Návod k obsluze



uniSTOR

Zásobník teplé vody

CZ

Vydavatel/výrobce
VaillantGmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Obsah

1	Bezpečnost.....	3
1.1	Výstrahové upozornění vztahující se na činnost.....	3
1.2	Použití podle určení	3
1.3	Obecná bezpečnostní upozornění	5
2	Poznámky k dokumentaci	7
2.1	Dodržování souvisejících podkladů.....	7
2.2	Uchování podkladů	7
2.3	Platnost návodu	7
3	Popis zařízení a funkce.....	7
3.1	Úloha	7
3.2	Konstrukce.....	7
3.3	Způsob funkce	8
4	Ošetřování výrobku	8
5	Údržba.....	8
6	Recyklace a likvidace	8
7	Vyřazení z provozu.....	9
8	Záruka	9
9	Zákaznický servis	9

1 Bezpečnost

1.1 Varovná upozornění týkající se činnosti

Klasifikace varovných upozornění týkajících se provozu Varovná upozornění týkající se provozu jsou označena varovným symbolem a signálními slovy vzhledem ke stupni možného nebezpečí:

Varovný symbol a signální slovo



Nebezpečí! bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažných zranění osob



Nebezpečí! nebezpečí ohrožení života zásahem elektrickým proudem



Varování! nebezpečí lehkých zranění osob



Pozor! riziko vzniku věcných škod nebo škod na životním prostředí

1.2 Použití podle určení

Při neodborném používání nebo používání v rozporu s určením mohou vznikat nebezpečí zranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob, resp. poškození výrobku a jiných věcných hodnot.

Nádrž teplé vody je určena k tomu, aby v domácnostech a v podnikatelských provozech připravovala na použití pitnou vodu zahřátou na maximálně 85 °C. Výrobek je určen k tomu, aby se integroval do centrálního topného systému. Výrobek je určen pro kombinaci s topnými zařízeními, jejichž výkon leží v rámci hranic uvedených v následující tabulce.



	Přenosný výkon		Trvalý výkon ***
	Minimálně* [kW]	Maximálně ** [kW]	
VIH Q 75 B	11,2	37,4	30,0
*Výstupní teplota 80 °C, teplota zásobníku 60 °C *Výstupní teplota 80 °C, teplota zásobníku 10 °C *Výstupní teplota vytápění 80 °C, výstupní teplota teplé vody 45 °C, vstupní teplota studené vody 10 °C			

Na regulaci ohřevu teplé vody lze použít regulátory řízené v závislosti od venkovní teploty, stejně jako regulace vhodných topných zařízení. Jedná se o topná zařízení, která jsou určena k naplnění zásobníku a disponují možností připojení teplotního čidla.

Použitie podľa určenia zahŕňa:

–dodržování příslušných návodů na ob-
sluhu výrobku a také všech ostatních
komponentů systému

–dodržování všech inspekčních a údrž-
bových podmínek uvedených v návodech.

Použití výrobků v mobilních stanicích, např. mobilních domech nebo rekreačních automobilech, se považuje za použití v rozporu s určením. K mobilním stanicím nepatří jednotky, které jsou trvale nainstalovány na stabilním místě (tzv. stabilní instalace).

Jiné použití, než použití popsané v přiloženém návodu nebo použití, které přesahuje rámec zde popsaného použití, se považuje za použití v rozporu s určením. Za použití v rozporu s určením se považuje i každé bezprostřední komerční a průmyslové použití.

Pozor!

Jakékoliv zneužití je zakázáno.

1.3 Obecná bezpečnostní upozornění

1.3.1 Instalace pouze servisním pracovníkem

Instalaci a uvedení do provozu, kontrolu a údržbu, opravu a vyřazení výrobku z provozu smí provádět pouze servisní pracovník.

1.3.2 Zabránění poškozením způsobeným mrazem

Pokud zůstane výrobek mimo provoz delší dobu (např. zimní dovolenka) v nezahřátém prostoru, může voda v výrobku a potrubí zamrznout.

►Postarejte se o to, aby byl celý prostor instalace vždy bez přítomnosti mrazu.

1.3.3 Věcné škody způsobené netěsnostmi

►Dbajte na to, aby na připojovacích vedeních nevznikala mechanická napětí. ►Na potrubní vedení nevešete žádná břemena (např. oblečení).

1.3.4 Chování při netěsnostech

►Při netěsnostech na systému zavřete ihned uzavírací ventil studené vody. ►V případě potřeby se opýтайте svého servisního pracovníka, kde namontoval uzavírací ventil studené vody. ►Netěsnost odstraňte autorizovanou odbornou servisní firmou.

1.3.5 Nebezpečí způsobené změnami v

okolí výrobku

►Bezpečnostní zařízení neuvádějte v

V důsledku změn v okolí výrobku mohou vznikat nebezpečí zranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob, resp. poškození výrobku a jiných věcných hodnot.

žádném případě mimo provoz. ►Nemanimulujte s bezpečnostními zariaden-

štrukčních dílů. Zaplombované konstrukční díly smí měnit pouze au-

ním. ►Neničte ani neodstraňujte pečeti z kon-

torizovaní servisní pracovníci a zákaznický servis výroby. ►Nevykonávejte žádné změny:



1 Bezpečnost

chu, vody a elektrického proudu, –na odtokovém potrubí a na pojistném

–na výrobku, –na plynových přípojkách, přiváděného vzdu-

ventilu pro topnou vodu, –na stavebních danostech.

1.3.6 Skříňový kryt

► Pokud si pro svůj výrobek přejete skříňový kryt,

Skříňový kryt výrobku podléhá příslušným prováděcím předpisům.

obraťte se na odbornou servisní firmu. Výrobek v žádném případě nekryte sám.

1.3.7 Nebezpečí zranění

1.3.8 Označení CE

a riziko hmotných škod v důsledku neodborné nebo zanedbané údržby a opravy!

► Nikdy se nepokoušejte sám provádět

údržbě nebo opravy na vašem výrobku.

► Chyby a poškození okamžitě odstraňte

odborníkem. ► Dodržujte stanovené intervaly údržby.

Popis zařízení a funkce



Označením CE se potvrzuje, že výrobky podle typového štítku splňují základní požadavky příslušných směrnic.

Dokument o shodě si můžete prohlédnout u výrobce.



2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dodržování souvisejících podkladů

- Bezpodmínečně dodržujte všechny pokyny k obsluze, které jsou přiloženy k komponentům systému.

2.2 Uchování podkladů

- Tento návod, jako i všechny související podklady uschovejte pro další použití.

2.3 Platnost návodu

Tento návod platí výhradně pro následující výrobky:

Platí pro: Slovensko


Typové označení	Číslo výrobku
VIH Q 75 B	0010015978

3 ►Po 2 letech od uvedení zásobníku teplé vody do pro-

3.1 Úloha

Teplé-vodní zásobníky VIH Q slouží k přípravě teplé vody v domácnostech a v obchodních provozech. Obvykle se provozují v kombinaci s centrálním vytápěcím systémem.

3.2 Konstrukce

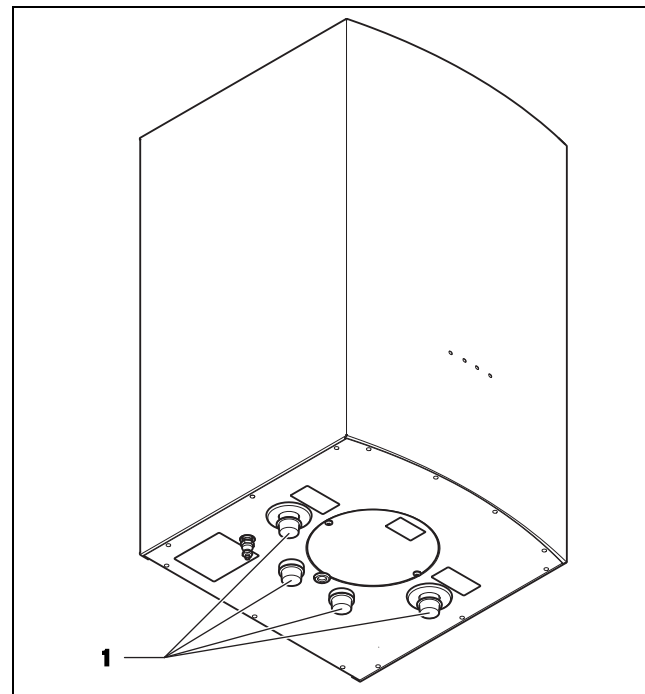

1 Inštaláčn  pripojky

Tepl -vodn  z sobn k je z vn jš  strany vybaven izolac . N doba tepl -vodn ho z sobn ku je vyroben  ze smaltovan  oceli. Uvn tr n doby se nach z  trubkov  regis-

4 Ošetrovanie výrobku

ter, který přenáší teplo. Jako dodatečnou ochranu proti korozi má nádoba magnéziovou ochrannou anodu.

3.3

Způsob funkce

Teplé-vodní zásobníky VIH Q patří mezi nepřímo ohřívané zásobníky. To znamená, že je vyžadován zdroj tepla, např. plynové stěnové vytápěcí zařízení nebo plynový vytápěcí kotol, aby se ohřívala pitná voda v zásobníku. Tepelná energie se dostává prostřednictvím vytápěcí vody, jako transportní média, a prostřednictvím výměníku tepla do pitné vody, která se má ohřívat. Výměník tepla je umístěn v dolní části zásobníku. Pomocí tepelné energie stoupající zespoda se ohřeje všechna voda v zásobníku a stává se využitelnou. Když se teplá voda odebírá ze zásobníku, potom se současně přivádí studená voda.

4

Údržba výrobku



Varování! Nebezpečí materiálových škod způsobených nesprávnými čisticími prostředky!

- ▶ Nepoužívejte spreje, prostředky na drhnutí, prostředky na preplachování, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel a chlórů.

- ▶ Obložení očistíte vlhkou kapesníkou a nepřilíhého množství mydla bez rozpouštědel.

5 Údržba

Podmínkou pro trvalou připravenost k provozu a bezpečnost provozu, spolehlivost a vysokou životnost výrobku je pravidelná údržba výrobku servisním pracovníkem.

- ▶ Na pojistném ventilu každý rok vykonat údržbu servisním pracovníkem.

vozu nechte každý rok provádět údržbu magnéziové ochranné elektrody servisním pracovníkem.

- ▶ Vyřazení obalu přenechte servisnímu pracovníkovi,

Pokud je magnéziová ochranná anoda spotřebována na 60 %, musí ji servisní pracovník vyměnit. Pokud servisní pracovník zjistí při výměně magnéziové ochranné anody znečištění v nádrži, měl by ji vypláchnout.

6

Recyklace a likvidace

Zlikvidace obalu

který výrobek nainstaloval.

- ▶ Postarejte se o to, aby autorizovaný servisní pracovník

Likvidace výrobku a příslušenství

- ▶Výrobek ani příslušenstvo nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
- ▶Zabezpečte, aby se výrobek a kompletní příslušenstvo řádně zlikvidovali.
- ▶Dodržujte všechny relevantní předpisy.

7 Vypnutí

uváděl výrobek mimo provoz.

Údržba.....9

8 Záruka

Platí pro: Slovensko

Na všechny dodané výrobky poskytujeme záruku 36 měsíců ode dne uvedení do provozu, maximálně 42 měsíců ode dne prodeje konečnému uživateli. Předpoklady uznání záruky jsou jasně definovány v záručním listě, který je připojen k kotlu a zákazník musí být o záručních podmínkách při koupi seznámen.

Kotel musí být spuštěn servisním technikem, který má osvědčení na základě absolvovaného školení. Informace na tel.čísle: 0850 211711 nebo na www.vaillant.sk

9 Zákaznický servis

Platí pro: Slovensko

Služby zákazníkom jsou poskytovány po celém Slovensku. Seznam servisních partnerů je uveden na internetové stránce www.vaillant.sk.

Zákaznická linka: 08 50 21 17 11

0020183977_00 ■ 03.02.2014

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'ušť'a 45 ■ Skalica ■ 909 01

tel 34 696 61 01 ■ fax 34 696 61 11

Zákaznická linka 34 696 61 28

www.vaillant.sk