

PROGRAMABIL ÎN FRECVENȚĂ RADIO
TERMOSTAT DIGITAL DE CĂMARĂ

AVANSA 2007




Instrucțiuni de utilizare

DESCRIEREA GENERALĂ A TERMOSTATULUI

AVANSA 2007 termostat de cameră cu pornire programabilă este potrivit pentru reglarea majorității centralelor termice vândute în Slovacia. Poate fi conectat la orice centrală termică cu gaz care are o ieșire pentru termostat de cameră cu dublu cablu sau la un sistem de climatizare, indiferent dacă acesta are 24 V sau 230 V tensiune de funcționare. Dispozitivul poate fi programat individual în funcție de nevoile dvs. astfel încât sistemul de încălzire (răcire) să pornească în momentul și la temperatura dorită de dvs., încălzind (răcind) apartamentul sau biroul dvs. și contribuind astfel la confort și reducerea costurilor energetice. Pentru fiecare zi a săptămânii se poate crea un program de temperatură separat, independent. Posibilitatea de a seta 6 intervale diferite de pornire (cu pași de 10 minute) pentru fiecare zi și o temperatură liber reglabilă

Zobrazené symboly na displeji:

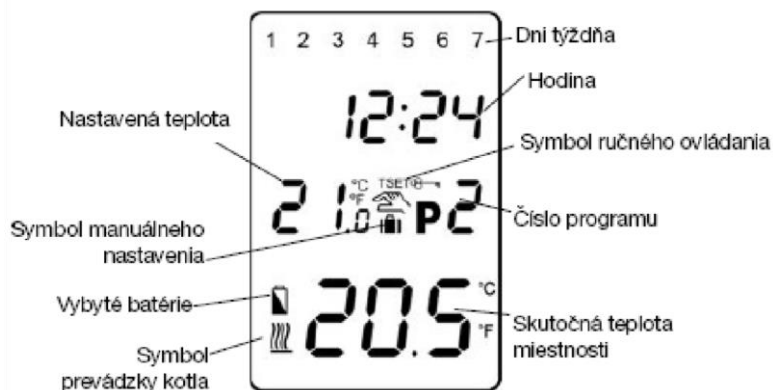


1. POZIȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Termostatul AVANSA 2007 este ușor de mutat în apartament. În camerele în care vă aflați frecvent sau mai mult timp, este recomandat să-l plasați în direcția naturală a curgerii aerului, dar fără a fi expus vântului sau influențelor termice excesive (de ex. razele solare, frigider, șemineu etc.). Poziția optimă este la o înălțime de 1,5 m deasupra podelei. Poate fi plasat fie pe un suport propriu, fie montat pe perete. Atenție importantă! Dacă camerele dvs. din apartament sunt echipate cu robinete de radiator cu capete termostactice, înlocuiți aceste robinete cu capete termostactice cu comutatoare reglabile manual sau setați-le la temperatura maximă în camera în care intenționați să instalați termostatul. În caz contrar, capul termostatic poate perturba reglarea temperaturii în apartament.

2. PUSUL ÎN FUNCȚIUNE A TERMOSTATULUI, SETĂRI DE BAZĂ

2.1. INTRODUCEREA BATERIILOR Apăsați încuietoarea situată pe partea superioară a carcasei termostatului și, conform imaginii, separați partea din spate a termostatului.

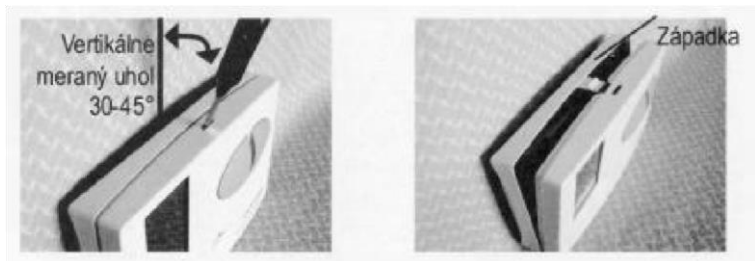

Suportul pentru baterii se află pe partea interioară a capacului frontal. Introduceți în suport 2 baterii alcaline AA (tip LR6). Asigurați-vă că sunt introduse corect în funcție de polaritatea marcată. După introducerea bateriilor, pe ecran vor apărea simboluri care clipește pentru zi, ore, numărul programului, precum și temperatura setată și măsurată. (În cazul în care aceste informații nu apar pe ecran, apăsați butonul „RESET” cu o baghetă de lemn sau plastic. Nu folosiți materiale conductive electric sau un creion de grafit pentru apăsare.) Pentru a pune termostatul în poziția de bază, apăsați butonul „SET” după introducerea bateriilor. După apăsarea butonului „SET”, clipirea de pe ecran se oprește, termostatul ajunge în poziția de bază de fabrică și poate începe reglarea.

2.2. SETAREA DATEI ȘI OREI ACTUALE Apăsați butonul „DAY”. Pe ecran, doar numărul zilei este aprins, în timp ce valorile orare și minutele sunt vizibile. Pe partea frontală a dispozitivului se află butoane mari

cu ajutorul cărora puteți seta ordinea zilei curente (de exemplu, 1. luni, 2. marți, 3. miercuri etc.). Apăsați din nou butonul „DAY”, ca urmare a căruia numărul zilei încetează să mai clipească. În timpul acesta, valorile orare continuă să clipească. Cu ajutorul butonului

setați ora actuală. Apăsați din nou butonul „DAY”. Acum datele orare nu mai clipește. Între timp, datele minutei și secundelor continuă să clipească. Folosiți butonul sau pentru a seta

minutele și secunde actuale. Apăsând repetat butonul "DAY" vă întoarceți la începutul setărilor și puteți modifica valorile deja setate. Apăsați butonul "SET", pentru a salva setările și pentru a ieși din modul de programare. Afishajul revine în poziția de bază. (Modul de programare se va opri automat dacă nu introduceți nicio valoare timp de 10 secunde, iar afişajul revine în poziția de bază.)

2.3. SETAREA SENSIBILITĂȚII DE PORNIRE Sensibilitatea pornirii este setată la fabrică în intervalul $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (această valoare apare pe ecran ca simbolul „5:1”), dar poate fi modificată în $+0/-0,2^{\circ}\text{C}$ (această valoare apare pe ecran ca simbolul „5:2”). Sensibilitatea dorită de pornire se setează astfel: Apăsați butonul „SET”, astfel încât termostatul ajunge în poziția de bază. Apăsați succesiv butonul „DAY” și „COPY” și butoanele mari



sau



. Valorile setate apar pe

pe afişaj fie ca simbol „5:1”, (intervalul de sensibilitate $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$), fie

„5:2” (intervalul de sensibilitate $+0/-0,2^{\circ}$). Apăsați butonul "SET", pentru a salva setările și pentru a ieși din modul de programare. (Modul de programare se va opri automat dacă nu introduceți nicio valoare timp de 10 secunde, iar afişajul revine în poziția de bază.) Apăsând "RESET" sensibilitatea pornirii revine la valoarea inițială $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ("5:1"). Sensibilitatea pornirii, setată la fabrică, $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (această valoare va apărea pe afişaj ca simbol ""), recomandăm pentru încălzirea centrală (radiatoare) setarea $+0/-0,2^{\circ}\text{C}$ (această valoare va apărea pe afişaj ca simbol "") recomandăm pentru încălzirea pe podea.

2.4 ACTIVAREA FUNCȚIEI DE PROTECȚIE POMPE Această funcție este setată la fabrică ca inactivă. Activarea funcției sau deconectarea dispozitivului este posibilă, dacă dispozitivul este în poziția de bază și apăsați butoanele: "SET", "DAY",

„PROG” și butoanele mari



. Setări posibile: „HP:OF”

(dezactivat) sau „HP:On” (activat). Apăsați butonul „SET”, astfel încât setările dvs. să fie salvate și modul de programare să fie părăsit. Ecranul revine în poziția de bază. (Modul de programare se deconectează automat dacă nu introduceți nicio valoare timp de 10 secunde, iar ecranul este în poziția de bază.) Apăsând butonul „RESET”, funcția de protecție a pompei devine din nou inactivă „HP:OF” (dezactivată).

3. PROGRAMAREA TERMOSTATULUI În modul de programare se poate seta ora pornirii cu o anumită valoare a temperaturii. Dispozitivul poate fi setat pentru o perioadă săptămânală. Funcționarea este automată, programele se repetă ciclic. Termostatul poate fi pornit zilnic de 6 ori, întotdeauna la o anumită (altă) temperatură. Valorile setate ale temperaturii sunt valabile până la următoarea pornire. De exemplu: temperatura setată care aparține programului P1 este valabilă până la ora pornirii programului P2. Dacă se activează programul P2, temperatura valabilă este cea setată pentru programul P2.

Setările de la fabrică pentru programele zilnice sunt următoarele:

P1 7:00 20°C

P4 15:00 19°C

P2 9:00 17°C


P5 17:30 22°C

P3 12:30 20°C


P6 23:00 17°C

Diagrama temperaturii zilnice pe 24 de ore, conform setării de bază la fabrică:


Desigur, această setare poate fi modificată în funcție de cerințe, cu scopul obținerii celei mai avantajoase diagrame.

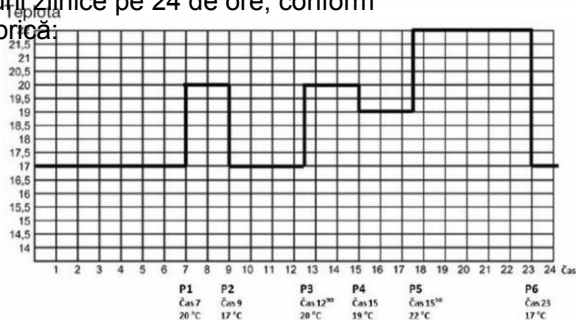

3.1 PAȘII INDIVIDUALI AI PROGRAMĂRII • Apăsând “SET” termostatul revine în poziția de bază. • Apăsăți din nou “SET” și apăsați butonul, apoi apăsați și butonul “PROG”. Astfel intrați în modul de programare și pe afișaj apar numerele care indică zilele individuale ale săptămânii (1 2 3 4 5 6 7). • Folosiți butonul



săptămânii, pentru care doriți să introduceți un program. Dacă planificați același program pentru întreaga săptămână, selectați toate zilele o dată (1 2 3 4 5 6 7), astfel încât să nu fie nevoie să programați fiecare zi în parte. Dacă doriți un program diferit pentru fiecare zi, va trebui să programați separat pentru fiecare zi. Dacă doriți același program pentru anumite zile, introduceți-l o singură dată și apăsați butonul “COPY”, iar programul va fi copiat pe ziua dorită, conform punctului 3.2. • Apăsăți din nou butonul “PROG”. Următorul pas al programării este setarea orei de pornire a programului P1, iar pe ecran va apărea un semnal de timp care va clipe. • Apăsând butonul




programul P1. (setarea timpului este posibilă după 10 min.)

- Apăsăți din nou butonul “PROG”. Acum urmează următorul pas de programare, adică setarea temperaturii programului P1, iar pe ecranul afișajului clipește semnalul de temperatură.
- Apăsăți din nou butonul “PROG”. Acum urmează următorul pas de programare, adică setarea orei de pornire a programului P2, iar pe ecranul afișajului clipește semnalul de oră.
- În mod similar cu pașii anteriori, programați setările programului P6.
- După setarea temperaturii P6, apăsând repetat butonul “PROG”, puteți verifica valorile setate sau modifica-le repetând pașii anteriori.
- Dacă ați setat toate valorile, apăsăți butonul “SET”, ceea ce salvează setările și ieșiți din modul de programare, astfel încât dispozitivul poate reveni în poziția de bază. (Modul de programare se va opri automat dacă nu introduceți nicio valoare timp de 10 secunde și termostatul este în poziția de bază.)
- Repetând pașii de programare, oricând și la voia voastră, puteți modifica valorile setate.

3.2 COPIEREA PROGRAMULUI CU AJUTORUL BUTONULUI “COPY” •

Apăsând butonul “SET”, termostatul revine în poziția de bază-

- Țineți apăsat butonul “COPY” timp de aproximativ 5 secunde, în acest timp funcția “COPY” se activează. Dacă pe afișaj apar în locul simbolurilor orare cuvântul “COPY” și numărul 1 (numărul de ordine al zilei), dispozitivul este pregătit pentru copiere.

-  Apăsând tastele mari sau pe fața de sus

folosind panoul dispozitivului, selectați ziua (de exemplu, 2), ale cărei programe doriți să le copiați pe alte zile. •

Apăsând buton puteți să

efectuați copierea programului zilei selectate. După copierea programului, semnalul care indică numărul de ordine al zilei nu mai clipește, numărul fiind vizibil în mod constant, în același timp afișându-se și cuvântul “COPY”.

- Apăsând tastele mari  sau  pe fața de sus folosind panoul dispozitivului, selectați ziua (de exemplu, 3), pe care doriți să copiați programul selectat (de exemplu, 2). Apoi, apăsând butonul “COPY”, puteți efectua copierea programului zilei selectate.

folosind panoul dispozitivului, puteți selecta orice zi din săptămână și, apăsând “COPY”, puteți efectua copierea programului zilei selectate (de exemplu, 2) •

Dacă ați finalizat programarea, apăsați buton

“SET”, ceea ce salvează setările și vă permite să ieșiți din modul de programare, astfel încât dispozitivul revine în poziția de bază. (Modul de programare se va opri automat dacă nu introduceți nicio valoare timp de 15 secunde și termostatul revine în poziția de bază.) •

Dacă termostatul este din nou în poziția de bază, folosind

pașii menționați mai sus, puteți copia programul altor zile / ale zilelor.

3.3 VERIFICAREA PROGRAMULUI

- Apăsați butonul “PROG”. Pe afișaj sunt afișate: numărul de ordonare al zilei, simbolul pornirii programului P1, precum și datele temporale și termice corespunzătoare. (Niciuna dintre valorile nu este aprinsă). Apăsând repetat butonul “PROG”, puteți verifica corectitudinea programului P2, P3 etc. •
- Pentru a vizualiza valorile setate ale zilelor individuale
- puteți apăsa butonul  sau  și “PROG”.

După verificarea programelor, apăsând butonul “SET”,

puteți reveni la poziția de bază a ecranului. (După aproximativ 10 secunde, ecranul revine automat la poziția de bază).

3.4 ȘTERGEREA PROGRAMULUI

Apăsând butonul “RESET” se șterg programele setate și este posibil să se repornească termostatul la setările de la fabrică. După resetare, sunt valabile valorile setate de la fabrică.

4. MODIFICARE TEMPORARĂ A TEMPERATURII SETATE DUPĂ PROGRAM Pentru o modificare mai simplă manuală a temperaturii, în setarea de bază, preconfigurată de producător, la butonul mare

valoarea atribuită este de 18°C și butonului

valoarea este de 22°C.

Dacă doriți să modificați temperatura manual, o apăsare simplă a butonului

sau butoanelor

nastavený stupeň teploty priradený k tlačidlu. Napr. ak je aktuálne bežiaci program P3, ktorý je nastavený na

19°C, v prípade potreby jednoducho, jedným stlačením tlačidla

zabezpečíte komfortnú teplotu 22°C. Na nastavenie tejto teploty nie je nutné, aby ste ju nastavovali manuálne viacnásobným stlačením tlačidla

cu paši de 0,5°C.

Apăsând repetat butoanele

sau

este

Desigur, este posibil să creșteți sau să scapi temperatura de 22°C, preconfigurată de producător, cu pași de 0,5°C, în funcție de cerințele actuale.

La butoanele mari

de la fabricant atribuită temperaturii economice

sau temperaturii comode atribuite poate fi modificată arbitrar, conform următoarelor proceduri:

-Pentru setarea temperaturii economice, apăsați și țineți apăsat butonul "SET", apoi apăsați o dată butonul

apoi cu ajutorul butonului

sau

setați nivelul de temperatură economisitoare dorit.

După setarea nivelului dorit de temperatură, apăsați din nou butonul "SET", pentru a salva nivelul de temperatură setat (după aproximativ 15 secunde, copierea programelor se va confirma automat și termostatul va reveni la poziția de bază). -Pentru a seta o temperatură confortabilă, apăsați și țineți apăsat butonul "SET", apoi apăsați o dată butonul

apoi cu ajutorul butonului

sau

setați nivelul dorit de temperatură confortabilă.

După setarea nivelului dorit de temperatură, apăsați din nou butonul "SET", pentru a salva nivelul de temperatură setat (după aproximativ

15 secunde, copierea programelor se va confirma automat și termostatul va reveni la poziția de bază). În cazul în care doriți ca dispozitivul dvs. să funcționeze temporar diferit de programul setat (de exemplu, în timpul sărbătorilor sau al perioadei de vacanță de iarnă), alegeți dintre următoarele opțiuni de setare:

4.1 MODIFICARE A TEMPERATURII PÂNĂ LA URMĂTOAREA ACTIVARE A PROGRAMULUI Apăsând butoanele mari ale

dispozitivului puteți seta cerută sau pe capacul frontal temperatura. Conform

valorilor setate, centrala termică va fi controlată până la activarea următorului program. Pe ecran va apărea

simbol , ceea ce înseamnă că termostatul este controlat manual. Na

pe ecran se vor afișa alternativ atât ora exactă, cât și timpul rămas până la expirarea funcției de control manual (de exemplu, 1H:02, adică 1

ora și 2 minute.) După expirarea acestui timp, simbolul dispare

dispozitivul revine la programul setat. Dacă doriți să reveniți la programul original înainte de următoarea pornire, apăsați butonul „SET”.

setați temperatura dorită și

 sau  apăsați butonul „DAY”. Pe ecran va apărea simbolul  și cifra 1,

ce înseamnă timpul de modificare (în ore). În acest caz, pe ecran nu va apărea numărul programului (de ex. P3). Apăsând repetat butonul „DAY”, se setează orele dorite de la 1 până la 9. Apoi, dispozitivul menține temperatura modificată (de ex. 24°C) timpul setat (de ex. 4 ore).

Pe ecran se afișează alternativ atât timpul exact, cât și timpul rămas în care funcția de control manual este activă (de ex. 3H: 20 , adică 3 ore și 20 de minute). După expirarea timpului setat, simbolul dispare 

4.3 MODIFICAREA TEMPERATURII PENTRU INTERVALUL DE 1 ... 99 DE ZILE (PROGRAM DE VACANȚĂ) Utilizând butoanele

către



Controlul manual este reprezentat prin . Ținând apăsat butonul „HOLD” cel puțin 2 secunde. Pe ecran va apărea și în locul orei d:01, adică numărul de zile. Clignotarea înseamnă că numărul de zile poate fi setat arbitrar. Folosind butoanele  setați numărul de zile-

dorite (de ex. 10). Pe ecran se afișează alternativ atât timpul exact, cât și zilele rămase în care funcția de control manual este activă. După expirarea zilelor setate, simbolul dispare 

dispozitivul revine la programul setat. Dacă doriți să reveniți la programul original înainte de următoarea pornire, apăsând butonul „SET” veți întrerupe modificarea temperaturii pentru durata programată și dispozitivul va funcționa conform programului.

4.4 MODIFICARE TEMPERATURĂ PÂNĂ LA URMĂTOAREA INTERVENȚIE MANUALĂ

Folosind tastele  sau  setați temperatura dorită. 

Controlul manual este reprezentat prin . Apăsând butonul „HOLD”. Pe ecran va apărea simbolul lângă temperatura și va dispărea simbolul 



. Dispozitivul menține temperatura setată până la următoarea intervenție manuală. Temperatura setată poate fi modificată apăsând butoanele sau fără a dezactiva funcția de control manual. Apăsând butonul „SET” veți dezactiva modificarea temperaturii și dispozitivul va funcționa conform programului.


5. ACTIVAREA ILUMINATULUI DE FUNDAL AL ECRANULUI Apăsând butonul „LIGHT”, iluminatul de fundal al ecranului se activează timp de 10 secunde. Dacă apăsați și alte butoane în acest interval, iluminatul de fundal se va dezactiva după 10 secunde de la apăsarea ultimului buton.

6. ÎNLOCUIREA BATERIILOR Durata de viață a bateriilor este de aproximativ 1 an, dar utilizarea frecventă a iluminatului de fundal poate reduce semnificativ această durată. Dacă pe ecran apare simbolul de tensiune scăzută a bateriilor, înseamnă că bateriile trebuie

înlocuite. (conform punctului 2) După înlocuirea bateriilor, trebuie să repuneți timpul exact. Totuși, programele programate anterior vor rămâne salvate și fără baterii, nu este nevoie să le naprogramați.

Ale ak stlačíte tlačidlo “**RESET**”, naprogramované programy sa vymažú a prístroj bude prestavený na nastavenie vo výrobe.

7. RECEPTORUL 7.1 INSTALARE ȘI CONEXIUNE Instalați receptorul pe perete, în apropierea caldeței (dar nu sub capacul caldeței). Receptorul nu trebuie expus umezelii. Conectarea receptorului la caldă este recomandată specialiștilor din motive de siguranță. Deșurubați cele 2 șuruburi de pe partea inferioară a receptorului. Asigurați-vă că nu le deșurubați complet. Apoi, desprindeți capacul frontal al receptorului și fixați apoi capacul posterior al receptorului pe perete, în apropierea caldeței, cu șuruburile incluse. Etichetele punctelor de conectare N, L, 1, 2, 3 sunt vizibile, fiind gravate în plastic deasupra bornelor.

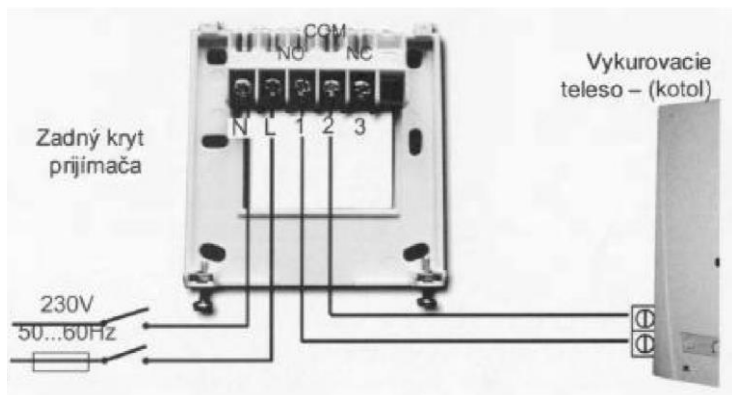

Faza Receptorul trebuie conectat la tensiunea rețelei de 230V. Pentru conexiunea la rețea, recomandăm instalarea unui cablu fix în locul utilizării unui priză. Astfel se poate evita întreruperea accidentală a curentului. Conectați cablul de rețea neutru la punctul N și cablul de fază la punctul L. Recomandăm instalarea unui întrerupător pentru a putea deconecta receptorul în caz de nevoie. Receptorul comandă caldătorul prin contacte releu, care au următoarele puncte de conectare: 1 (NO), 2 (COM), 3 (NC). Pentru comanda unității de încălzire, este necesar să conectați cablul de comandă al caldeței la bornele 1 (NO) și 2 (COM). Pentru comanda unității de răcire, este necesar să conectați cablul de comandă al unității de răcire la bornele 2 (COM) și 3 (NC).

7.2 PUSUL ÎN FUNCȚIUNE A RECEPTORULUI Conectați receptorul la rețeaua electrică. În câteva secunde, sistemele de frecvență radio (termostatul și receptorul) se vor sincroniza pe frecvențele setate. Pentru testare, apăsați de mai multe ori butonul

Tensiunea care apare la bornele 1, 2 sau 3 depinde doar de sistemul comandat. Din acest motiv, parametrul cablului utilizat se determină în funcție de tipul dispozitivului comandat. Dížka

lungimea cablului nu este importantă. Receptorul poate fi montat fie lângă caldă, fie și la o distanță mai mare. În niciun caz însă nu îl montați sub capacul caldeței. Dacă, din diverse motive, distanța dintre emițător și receptor este prea mare și din acest motiv conexiunea la frecvență radio poate deveni instabilă, poziționați receptorul mai aproape de termostat.

7.5 CUM SĂ EVITAȚI INFLUENȚELE EXTERNE Funcționarea dispozitivului nu este afectată practic de niciun factor extern (radio, telefon mobil etc.). Dacă totuși observați o defecțiune, este necesar să repuneți întregul sistem în funcțiune conform instrucțiunilor din punctul 7.2 a

de pe termostat până când temperatura setată depășește temperatura reală din încăperea cu 2 -3°C. Apoi, în câteva secunde, pe ecran trebuie să apară



iconița

care indică starea pornită. Pe receptor trebuie să

activați LED-ul roșu, care semnalează faptul că receptorul a primit semnalul de la emițător (termostat). Dacă acest lucru nu se întâmplă, este necesar să reconfigurați întregul sistem. Pentru a-l reconfigura, apăsați și țineți apăsat butonul "M/A" pe receptor până când LED-ul verde începe să clipească (aprox. 10 secunde). Apoi, apăsați și țineți apăsat butonul "SET" pe termostat, apoi apăsați și țineți apăsat butonul "DAY" pe termostat până când LED-ul verde încetează să clipească și se stinge (aprox. 10 secunde), astfel încât receptorul "să învețe" codul de securitate al emițătorului (termostat). Codul de securitate este stocat automat de sistem și nu se pierde nici măcar în cazul unui blackout. Atenție! Apăsarea simultană și menținerea apăsată a butoanelor "SET" și "DAY" timp de 10 secunde generează un nou cod de securitate pentru termostat. Receptorul va recunoaște acest nou cod abia după reconfigurare. După o reconfigurare reușită a celor două unități, nu apăsați simultan și mențineți apăsată nici perechea de butoane "SET" și "DAY" de pe termostat, nici butonul "M/A" de pe receptor.

7.3 VERIFICAREA RAZEMENTULUI EFECTIVITĂȚII Utilizând butonul "TEST", este posibil să verificați dacă ambele unități se află în raza de acțiune a conexiunii radiofrecvență. Pentru verificare, apăsați și țineți apăsat butonul "TEST" timp de aproximativ 2 secunde. Termostatul va emite apoi alternativ un semnal de comandă pentru oprirea și pornirea receptorului timp de 2 minute, la intervale de 5 secunde (pe ecran se va afișa alternativ



simbolul se aprinde și se stinge

ambele

se se află unități în afara

-temperatura recomandată de depozitare: -10°C ... +60°C

-intervalul de măsurare al temperaturii:

DATE TEHNICE

Datele tehnice ale termostatlui (emitorului):

-merací rozsah teploty:	0-35°C (cu pași de 0,1°C)
-interval de măsurare reglabil temperatura:	7-35°C (cu pași de 0,5°C)
- precizia măsurării temperaturii:	±0,5°C
-sensibilitate reglabilă la pornire:	±0,2°C (pentru încălzire cu radiatoare) +0/-0,2°C (pentru încălzire prin pardoseală)
-tensiune de alimentare:	2x1,5V baterii alcaline (tip LR6; dimensiune AA)
- putere:	1,3mW
- durata de viață a bateriei:	aprox. 1 an
- dimensiuni:	130 x 80 x 35 mm (fără suport)
- frecvență de funcționare:	868,35 MHz
-greutate:	155 g
-tip senzor termic:	NTC 10kQ ±1% la 25°C
-clasa de protecție:	IP 30

Datele tehnice ale receptorului:

- putere:	6W
-tensiune de alimentare:	230 V AC, 50 Hz
- tensiunea de alimentare:	24V AC / DC... 250V AC
-intensitate reglabilă:	6A (sarcină inductivă 2A)
-raza de acțiune:	aprox. 50m în spațiul interior
-greutate:	150 g
Greutatea totală a dispozitivului:	aprox. 500 g (termostat+receptor+suport)

PROGRAMARE ÎN SINTEZĂ

Nastavenie dátumu a času: tlačídlami **"DAY"** a alebo
Naprogramovanie: stlačenie a podržanie tlačidla **"SET"**, súčasne
stlačenie tlačidla **"PROG"**, následné nastavenie stupňa teploty
stlačením tlačidla **"PROG"** a   , respectiv copiere

programe repetitive folosind butonul **"COPY"** Verificare
program: folosind butoanele **"PROG"** și   sau

Reconfigurare: cu ajutorul butoanelor "M/A", "SET" și "DAY"
(vezi capitolul 7.2) Verificarea eficienței: apăsarea butonului
"TEST" timp de peste 2 secunde Modificare temporară a
temperaturii programate:

-până la următoarea pornire programată: apăsarea butoanelor
sau -pentru o perioadă de 1...9 ore: apăsarea butoanelor

apăsarea butonului "DAY" -pentru o perioadă de
1...99 de zile: apăsarea butoanelor

apăsarea butonului "HOLD" timp de 2 secunde -până
la următoarea intervenție: apăsarea butoanelor

apăsarea butonului "HOLD"