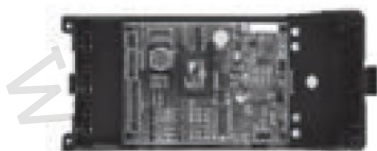


1) Výrobek: REGULACE - pro fancoily IVAR**2) Typ: IVAR.645 – IVAR.648****3) Charakteristika použití:**

- Závislé elektronické ovládání k nepřetržité regulaci pro kombinaci s nástěnným termostatem IVAR.649 (pouze pro modely ESE645 – ESE648).
- Dálkové ovládání může ovládat max. až 30 fancoilů, které budou řízeny režimem vysílání (paralelní příkazy na všechny fancoily).

4) Tabulka s objednacím kódem:


KÓD	TYP	POPIS	URČENÍ
ESE645II	IVAR.645	vestavné závislé ovládání	fancoily IVAR – 2trubka
ESE648II	IVAR.648	vestavné závislé ovládání	fancoily IVAR – 4trubka

5) Technické charakteristiky:

- Napájení 230 V, 50 Hz; z desky elektroniky je také napětím 12 V DC napájen řídicí termostat IVAR.649.
- Dálkový ovládací panel slouží pro řízení všech funkcí systému fancoilu od nástěnného dálkového termostatu IVAR.649 (EEA/EEB649 – EFA/EFB649).
- Může být instalováno na všechna provedení, deska regulace je vybavena zelenou LED kontrolkou (pozice A), která signalizuje stav a jakékoliv poruchy.
- Hlavní provozní parametry, nastavená hodnota a pokojová teplota jsou vysílány od nástěnného termostatu IVAR.649 (EEA/EEB649 – EFA/EFB649) ke všem fancoilům připojeným v síti a umožňuje tak jejich jednotný provoz.
- Snímač teploty vody 10 k Ω umístěný ve výměníku zařízení hlídá minimální teplotu vody pro vytápění (30 °C) a maximální teplotu vody pro chlazení (20 °C).


6) Doplnující informace:

Regulace je nezbytnou součástí fancoilu, bez instalace některé z doporučených regulačních jednotek není provoz fancoilu možný.

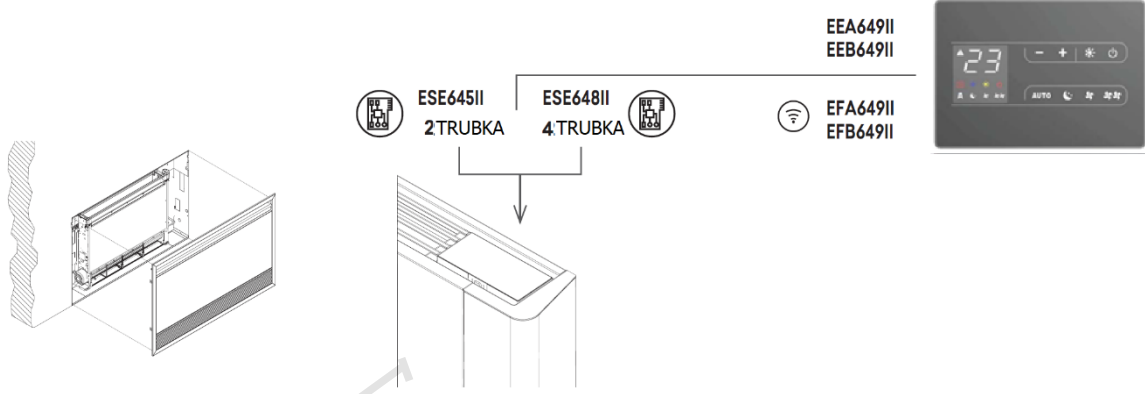

7) Schéma zapojení:

ESE645, ESE648

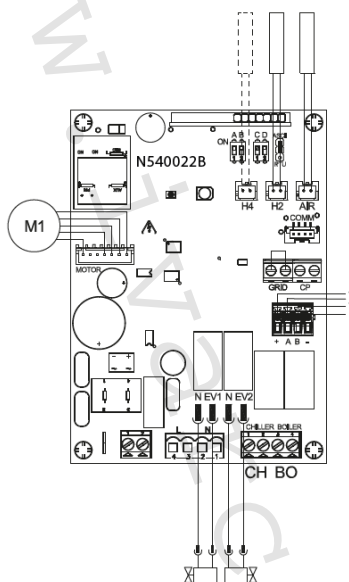

Svorkovnice se 4 svorkami (označení +AB-) určené pro připojení nástěnného ovládacího panelu IVAR.649 (EEA/EEB649 – EFA/EFB649) jsou použitelné pro připojení kabelů s pevnými nebo ohebnými vodiči o průřezu 0,2 až 1 mm² (max. 0,75 mm² pokud připojujete 2 vodiče ke stejné svorce), zatímco pokud jsou opatřeny dutinkami s plastovou izolací, jejich průřez musí být max. 0,75 mm².

Další informace o montáži, zapojení a používání regulace naleznete v návodech k instalaci a použití regulací pro fancoily.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.