

**Důležité:**

Před tím, než začnete instalovat váš nový dřez, pozorně si přečtěte celý návod.

Při použití jakéhokoliv náradí se doporučuje chránit si oči a uši.

Instalace tohoto dřezu je poměrně jednoduchá a měli by jste být schopni ji uskutečnit i s minimem zkušeností.


**NÁVOD K INSTALACI ZAPUŠTĚNÉHO DŘEZU**

1. \* Obráťte dřez dnem vzhůru a položte na pracovní plochu a přesně umístěte. Ujistěte se, že dřez půjde v této pozici do skříňky zasadit, a že se nebude dotýkat stěn skříňky. Měl by být zasazen tak, jak je znázorněno na příložených obrázcích, a rovnoběžně s hranou pracovní desky a uprostřed hloubky pracovní desky **(A)**.
2. Tužkou obkreslete dřez na pracovní desku. Potom dřez sundejte.
3. Odměřte 10 mm od nakreslené linky směrem dovnitř, viz obrázek č. 3. Vyvrtejte 10 nebo 12 mm otvor v každém rohu (rohů nesmí být pravouhlé). Vložte list pily do jednoho z otvorů a opatrně řežte pracovní desku podle té druhé čáry **(B)**.
4. Viz obrázek č. 4.
5. Opatrně odstraňte přebývající část pracovní desky. **POZOR:** Až se budete blížit ke konci řezání, dejte pozor, aby odstraňovaný kus pracovní desky neupadl sám. Může to způsobit, že pilou poškodíte sřížku. Také připevněte kus dřeva, který překlene vyřezávaný otvor, ke spodní straně pracovní desky. Nebo mějte po ruce někoho, kdo bude řezaný kus přidržovat.
6. Obrušte ostré hrany smirkovým papírem a očistěte je.
7. Vložte dřez do otvoru, aby jste zjistili, že otvor odpovídá dřezu. Pozor nenechte si prsty pod lemem a dívejte se, zda nejsou v otvoru ještě nějaké ostré hrany. Pokud je potřeba výřez ještě opravit, udělejte to teď. Potom znovu vyčistěte. Pak zatmelte nechráněné hrany vodooodpudivým tmelem.

**Přichycení dřezu k pracovní desce:**

10. Vyjměte dřez z výřezu a obraťte ho vzhůru nohama. Vytvořte lem ze tmelu (ujistěte se, že jde o 100% silikon, ne silikonoakrylátová směs) okolo spodní hrany lemu. Ujistěte se, že jste nenechali žádné mezery.
11. Opatrně otočte dřez zpátky a usaďte ho na místo. Znovu dejte pozor, jestli nejsou v otvoru pro dřez nějaké ostré hrany. Ujistěte se, že je dřez umístěn rovnoběžně s hranou pracovní desky. Přimáčkněte dřez k pracovní desce tak, aby jste vytlačili trochu tmelu (ale ne všechno).
12. Vlhkým hadříkem s odstraňovačem silikonu opatrně seřete přebytečný tmel. Ujistěte se, že jste při tom nepohnuli dřezem. Nechte tmel zatuhnout podle pokynů výrobce.
13. Aby jste zabránili posunutí dřezu, připevněte části odpadu a potrubí až po zatuhnutí tmelu.

## OBRÁZKY K INSTALACI ZAPUŠTĚNÉHO DŘEZU

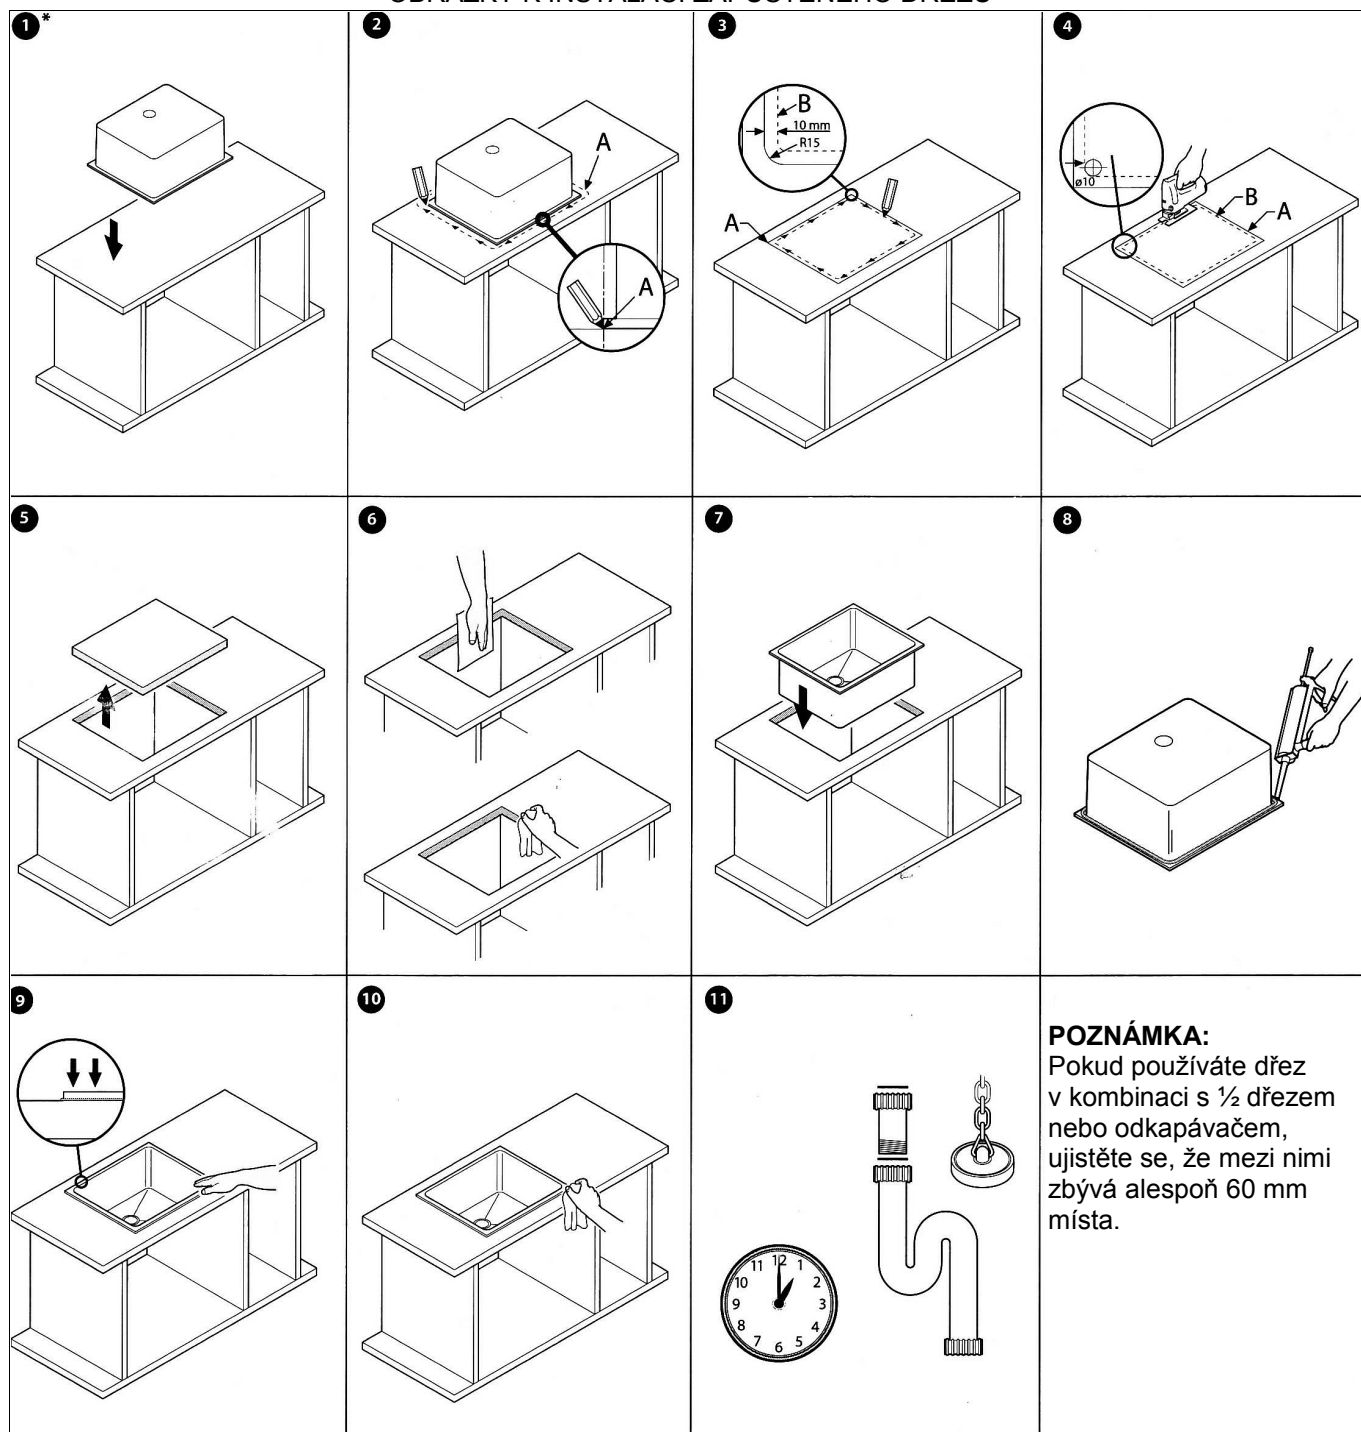

**POZNÁMKA:**  
 Pokud používáte dřez  
 v kombinaci s ½ dřezem  
 nebo odkapávačem,  
 ujistěte se, že mezi nimi  
 zbývá alespoň 60 mm  
 místa.

### K obrázku č. 1

\* Při použití sestavy více vaniček doporučujeme, aby se zákazník ujistil, že zbyde dostatek místa mezi jednotlivými výřezy a že bydou vaničky umístěny dostatečně daleko od sebe.

## NÁVOD K INSTALACI DŘEZU SE SPODNÍ MONTÁŽÍ

(související obrázky jsou na straně 4)

1. Vystřihněte odpovídající otvor v šabloně. Umístěte šablonu na pracovní desku a ujistěte se, že vanička bude po zabudování ve skříňce dobře sedět a nebude se jí dotýkat. Vanička dřezu by měla být natočena tak, jak ukazují přiložené obrázky a rovnoběžně s hranou pracovní desky a ve středu hloubky pracovní desky.
2. Tužkou obkreslete šablonu na pracovní desku a pak šablonu oddělte.
3. Vyvrtejte 10 mm otvor v místě, které má být vyříznuto, aby jste mohli vložit list pily. Opatrně vyřízněte podle čáry, kterou jste udělali.
4. Opatrně vyjměte vyříznutou část pracovní desky. POZOR: Až se budete blížit ke konci řezání, dejte pozor, aby odstraňovaný kus pracovní desky neupadl sám. Může to způsobit, že pilou poškodíte sřížku. Také připevněte kus dřeva, který překlene vyřezávaný otvor, ke spodní straně pracovní desky. Nebo mějte po ruce někoho, kdo bude řezaný kus přidržovat.
5. Pečlivě obrušte nebo vyhladte hrany ve vyřezaném otvoru.
6. Vytvořte lem ze tmelu (ujistěte se, že jde o 100% silikon, ne silikonoakrylátová směs) okolo lemu dřezu. Ujistěte se, že jste pokryli celý okraj.
7. Opatrně umístěte dřez pod pracovní plochu tak, že navazuje na výřez v pracovní ploše.
8. Upevněte dřez na místě sponkami podle obrázku č. 8.
9. Vlhkým hadříkem a odstraňovačem silikonu pečlivě vyčistěte hrany dřezu od přebytečného silikonu. Ujistěte se, že se při tom nepohnul dřez. Nechte silikon ztuhnout podle pokynů výrobce.
10. Aby jste zabránili posunutí dřezu, připevněte části odpadu a potrubí až po ztuhnutí tmelu.

## INFORMACE K POUŽÍVÁNÍ DŘEZU

Prosíme nepoužívejte dřez jako krájecí desku – použijte krájecí desku vyrobenou, aby se hodila pro váš dřez. Prosíme vyhněte používání plastových umývacích nádob, doporučujeme používat drátěné koše, které se hodí k vašemu dřezu.

Vyvarujte toho, aby jste upustili ostrý předmět do vašeho dřezu z výšky. Mohl by se poškodit povrch dřezu. Nedávejte na dřez horké nádoby (pekáče, pánve, ...) pokud mají teplotu vyšší než 280°C (536°F).

## ČIŠTĚNÍ DŘEZU

Pro běžný úklid doporučujeme následující. Vlhký hadřík nebo houba s roztokem prostředku k umývání nádobí odstraní z vašeho dřezu běžné nečistoty.

Větší nečistoty můžete vyčistit použitím jemně abrasivního prostředku (například CIF) na vlhkém hadříku nebo nekovové štětce.

Pokud jde o zaschlé nečistoty ve vaničce, jednoduše je odstraní tím, že přes noc ve vaničce necháte roztok rozředěného biologického pracího prášku.

Nedoporučujeme používání silných chemikálií (např. ředidlo, terpentýn, benzín atd.), protože tyto rozpouštědla mohou změnit povrch dřezu.

Časem nahromaděný vodní kámen na povrchu dřezu (který může tvořit skvrny) můžete snadno odstranit octem nebo citronovou šťávou. Jednoduše naneste a po několika minutách opláchněte vodou.

Více informací o tomto výrobku vám poskytne a servis zajišťuje:

**TAUER ELEKTRO, a. s., Milady Horákové 4, 568 02 Svitavy, tel.: +420 461 540 130, fax: +420 461 540 133, [www.tauerelektro.cz](http://www.tauerelektro.cz)**

## OBRÁZKY K INSTALACI DŘEZU SE SPODNÍ MONTÁŽÍ

