


AVANSA® 150MC

DETEKTOR OXIDU UHOĚNATÉHO

INŠTALÁCIA A UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Akumulácia plynu v uzavřených priestoroch môže mať vážne dôsledky. Instaláciu detektoru oxidu uhoľnatého je možné zabrániť otravě alebo udusení. Otrava oxidem uhoľnatým (CO) je spôsobená vdýchaním tohoto toxického plynu. Vzhľadom k tomu, že plyn nemá zápach, nedráždi a nemá zafarbení, otrava nastáva bez pocitů. Pokiaľ obeť spí, necíti žiadne príznaky a smrť je v takovýchto situáciách veľmi častá. Detektor dokáže rozpoznať nahromadení oxidu uhoľnatého ešte pred tým, než ohrozí váš život.

1 – LED „NAPÁJANIE“ Signalizuje, že je detektor v **provozu** **2 – LED „CO“** a) detekcie prítomnosti oxidu uhoľnatého (červená farba) b) chyba provozu (žltá farba), c) kalibrácie alebo samočistení (zelená farba). **3 – testovací tlačítko**, stisknete toto tlačítko pre skúšku provozu svetel a alarmu **4 – sloty** pre pronikání vzduchu.

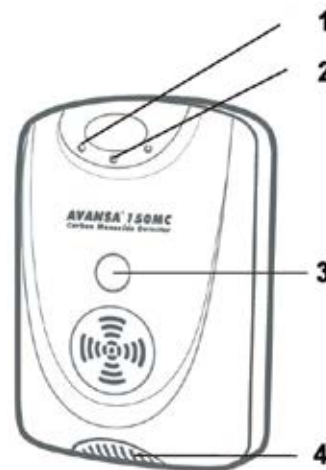

Detektor musí byť namontovaný na stěnu ve výšce v rozsahu 30 cm - 1 m od stropu, v závislosti od výšky místnosti. Vzdálenost od země musí být větší než výška uživatele. Vzdálenost od zdroje CO musí být menší než 1,5 m. - Neinstalujte detektor na místa pokryté nábytkem, záclonami nebo jinými překážkami! Neinstalujte na místech s vysokou cirkulací vzduchu, v blízkosti dveří a oken nebo na místech, kde se nacházejí ventilátory! Neinstalujte na zadymená místa! Ty mohou zvýšit citlivost snímače, což může způsobit falešné poplachy. Neinstalujte na místa s vysokou vlhkostí! Pára a kondenzace mohou poškodit detektor. Neinstalujte tam, kde se nacházejí rozpouštědla! Nenatírejte detektor! Neinstalujte detektor na místa s nadměrnou prachovostí.

Detektor je napájen z elektrické sítě napětí 220V, 50Hz. Při napájení detektorem se ozve pípnutí. Po startu detektor potřebuje krátkou dobu na stabilizaci. Stabilizace může trvat 3 až 5 minut, což představuje čas potřebný pro kalibraci snímače do provozního režimu. Během kalibrace bude kontrolka CO blikat zeleně. Detektor potom přejde do normálního provozu, a kontrolka napájení zůstane zapnutá nepřetržitě, což signalizuje, že detektor je napájen. Sledujte tuto kontrolku, abyste se ujistili, že detektor funguje.

Pravidelně otestujte činnost detektoru stisknutím tlačítka Test (3). Kontrolka CO bliká červeně a detektor zapípá. Když detektor rozpozná přítomnost nebezpečné koncentrace oxidu uhlikatého, spustí alarm, kontrolka CO bliká červeně a detektor vydává zvuk alarmu. Alarm se zastaví, když koncentrace oxidu uhlikatého klesne pod hodnotu, která je nebezpečná pro zdraví. Detektor pravidelně vykoná samočistění senzoru. Toto trvá přibližně 30 sekund, kontrolka CO v tomto případě svítí zeleně. Po skončení samočistění kontrolka CO zhasne.

Detektor nepřetržitě monitoruje správnou funkci snímače, když je senzor chybný, LED kontrolka CO svítí žlutě a detektor vydává varovný zvukový signál. Aby jste se ujistili, že to není pouze jednoduchá závada, odpojte detektor od napájení na několik minut a poté ho znovu připojte pro reset a stabilizaci senzoru. Pokud závada přetrvává a LED kontrolka CO svítí žlutě, znamená to, že senzor je vadný. Pokud je detektor stále v záruce, obraťte se na obchod, kde jste ho zakoupili, a vraťte detektor na opravu.

Co dělat, když se ozve alarm: Otevřete dveře a okna na vyhřátí místnosti, ihned vypněte jakýkoliv zdroj požáru! Považujte všechny alarmy detektoru za reálné, dokud nevyhřátíte místnost. Detektor by neměl nahrazovat vaši ostražitost. Nikdy bez dozoru nechte oheň v kamnech, krbách nebo jiných zdrojích, které mohou produkovat oxid uhlíkatý. Detektor nevyklučuje vaši povinnost bezpečně používat a udržovat všechna zařízení, která mohou produkovat oxid uhlíkatý. Tato zařízení musí být pravidelně kontrolována oprávněnými osobami. Detektor snižuje počet nehod, ale není to dokonalý přístroj; jakýkoliv elektronický přístroj má určité limity a nemusí vždy být schopen odhalit přítomnost oxidu uhlíkatého. Při výpadku napájení detektor nefunguje.

Alarm nemusí být vždy spuštěn. Detektor nemusí fungovat kvůli poruše napájení. Detektor nedokáže rozpoznat oxid uhořelý v jiné úrovni domu. Dokáže ho rozpoznat jen v místnosti, kde je nainstalovaný. Detektor je proto potřeba instalovat na každém poschodí budovy a každé místnosti, kde může dojít k koncentracím oxidu uhořelého. Detektor oxidu uhořelého nedokáže detekovat přítomnost plynu, LPG nebo kouře. K tomu použijte detektor plynu nebo detektor kouře. Detektor indikuje jen koncentraci oxidu uhořelého v blízkosti snímače, může být přítomen v jiných částech domu a zavřené dveře mohou zabránit tomu, aby se oxid uhořelý dostal k detektoru. Nainstalujte dostatečný počet detektorů pro kompenzaci přítomnosti dveří nebo jiných překážek. Spuštěný alarm nemusíte vždy slyšet, i když je alarm vhodné hlasitosti. Pokud je detektor nainstalovaný mimo spalny, alarm nemusí probudit lidi s hlubokým spánkem a lidi, kteří si vzali léky na spánek nebo požíly alkohol a omamné látky, zejména pokud jsou dveře do spalny zavřené. Dokonce i lidé, kteří jsou bdělí, nemusí slyšet alarm, pokud je v příliš velké vzdálenosti nebo je zvuk oslabený hlukem dopravního provozu, provozem audio-video systémů, klimatizací nebo jinými zařízeními. Alarm nedokážou slyšet lidé se ztrátou sluchu. Dodržujte tento instalační a uživatelský manuál. Technické parametry:

Napájení:	80PPM CO
Citlivost:	
Doba spuštění:	3 - 5 minut
Spotřeba energie:	
Prováděcí teplota:	
Vlhkost:	<95% (relativní vlhkost)
vuku alarmu:	> 85 dB (decibelů) ve vzdálenosti 1m od detektoru