


AVANSA® 150MC

DETEKTOR OXIDU UHOĽNATÉHO

INŠTALÁCIA A UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Nakopiavanie plina v zaprtih prostorih lahko ima resne posledice. Namestitev detektorja ogljikovega monoksida omogoča preprečevanje otrivanja ali udara. Otrivanje s CO je posledica vdihovanja tega strupenega plina. Ker plin nima vonja, dražine ali barve, otrivanje poteka brez občutkov. Če žrtev spi, nezazna nobenih znakov in smrt je v teh primerih pogosta. Detektor lahko prepozna nakopičen CO še preden ogrozi vaš življenjski čas.

1 – LED „NAPAJANIE“ Signalizira, če je detektor v delovanju **2 – LED „CO“** a) detekcija prisotnosti ogljikovega monoksida (rdeča barva) b) napaka delovanja (rumena barva), c) kalibracija ali samoporenje (zelena barva). **3 – testno gumb**, pritisnite ta gumb za preizkus delovanja luči in alarma **4 – reže za vstop zraka**.

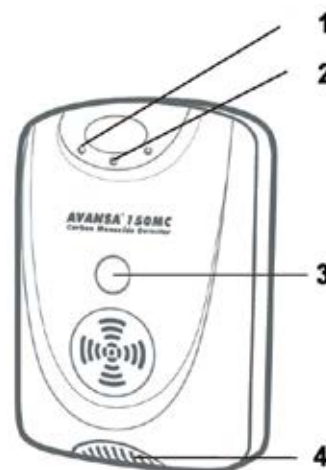

Detektor mora biti montiran na steno v višini med 30 cm - 1 m od stropa, v odvisnosti od višine sobe. Višina od tal mora biti večja od višine uporabnika. Razdalja od vira CO mora biti manjša od 1,5 m. - Ne nameščajte detektorja na mesta, pokrita s pohištvo, zavese ali drugimi ovirami! Ne nameščajte na mestih z visokim pretokom zraka, v bližini vrat in oken ali na mestih, kjer so ventilatorji! Ne nameščajte na dimna mesta! Lahko povečajo občutljivost senzorja, kar lahko povzroči lažne alarme. Ne nameščajte na mesta z visoko vlažnostjo! Para in kondenzacija lahko poškodujejo detektor. Ne nameščajte tam, kjer so raztopine! Ne barite detektorja! Ne nameščajte detektorja na prahasta mesta.

Detektor je napajan iz električne mreže napetosti 220V, 50Hz. Pri napajanju detektorja se sliši pisk. Po zažigu detektor potrebuje kratek čas za stabilizacijo. Stabilizacija traja 3 do 5 minut, kar predstavlja čas potreben za kalibracijo senzorja v delovni režim. Med kalibracijo bo kontrolka CO zeleno mrkala. Detektor nato preide v normalno delovanje, in kontrolka napajanja ostane neprekinjeno vklopljena, kar signalizira, da je detektor napajan. Sledite tej kontrolki, da se prepričate, da deluje.

Redno preverite delovanje detektorja s pritiskom na gumb Test (3). Kontrolka CO utripi rdeče in detektor zapiepa. Ko detektor zaznači prisotnost nevarne koncentracije ogljikovega monoksida, začne se alarm, kontrolka CO utripi rdeče in detektor oddaja zvok alarma. Alarm se zaustavi, ko koncentracija ogljikovega monoksida pade pod vrednost, ki je nevarna za zdravje. Detektor redno izvaja samoprečiščenje senzorja. To traja približno 30 sekund, kontrolka CO pri tem sveti zeleno. Po zaključku samoprečiščenja se kontrolka CO ugasne.

Detektor neprekinjeno spremlja pravilno delovanje senzorja, ko je senzor pokvarjen, LED kontrolka CO sveti rumeno in detektor oddaja varnostni zvočni signal. Da se prepričate, da gre le za prehodno motnjo, odstranite napajanje detektorja za nekaj minut in nato ponovno priključite za ponastavitev in stabilizacijo senzorja. Če motnja ostane in LED kontrolka CO sveti rumeno, to pomeni, da je senzor pokvarjen. Če je detektor še pod garancijo, se obrnite na trgovino, kjer ste ga kupili, in vrnite detektor za odstranitev okvare.

Kaj storiti, ko se začne alarm: Odprite vrata in okna za izvetravanje sobe in takoj izklopite vsak vir požara! Vsi alarmi detektorja so resni, dokler ne izvetrate sobe. Detektor ne sme zamenjati vaše pozornosti. Nikoli ne pustite ognja v kaminu, kaminih ali drugih virih, ki lahko proizvajajo ogljikov monoksid. Detektor ne izključuje vaše obveznosti varno uporabljati in vzdrževati vse naprave, ki lahko proizvajajo ogljikov monoksid. Te morajo biti redno preverjene pooblaščenimi osebami. Detektor zmanjša število nesreč, vendar ni popoln naprava; vsaka elektronska naprava ima določene omejitve in ne more vedno odkriti prisotnosti ogljikovega monoksida. Pri izpadu napajanja detektor ne deluje.

Zazvonitev ni vedno aktiviran. Detektor morda ne deluje zaradi napake v napajanju. Detektor ne more zaznati ogljikovega monoksida v drugih delih hiše. Zaznati ga lahko le v prostoru, kjer je nameščen. Zato je treba detektor namestiti na vsakem nadstropju in v vsakem prostoru, kjer se lahko zgodi akumulacija ogljikovega monoksida. Detektor ogljikovega monoksida ne more zaznati prisotnosti plina, LPG ali dima. Za to uporabite detektor plina ali dima. Detektor prikazuje le koncentracijo ogljikovega monoksida v bližini senzorja, lahko pa je prisoten v drugih delih hiše in zaprte vrata lahko preprečijo, da bi se ogljikov monoksid približal detektorju. Namestite dovolj detektorjev, da bi kompenzirali prisotnost vrat ali drugih ovir. Zazvonitev ni vedno slišan, kljub temu da je zazvonitev ustrezno glasen. Če je detektor nameščen zunaj spalnice, zazvonitev morda ne bo zbudil ljudi, ki imajo globok spanec ali so zaužili zdravila za spanec ali alkohol in droge, še posebej, če so vrata v spalnico zaprta. Tudi budni ljudje morda ne bodo slišali zazvonitev, če je preveč oddaljen ali zvok oslabi hrup prometa, avdio-video sistemov, klimatizacije ali drugih naprav. Osebe z izgubo sluha ne morejo slišati zazvonitev. Upoštevajte ta montažni in uporabniški priročnik. Tehnični parametri:

Napajanje:	80PPM CO
Občutljivost:	
Čas aktivacije:	3 - 5 minut
Poraba energije:	
Delovna temperatura:	
Vlaga:	<95% (relativna vlaga)
Nivo zvoka alarm:	> 85 dB (decibelov) na razdalji 1m od detektorja