


KOLMONOXIDDETEKTOR INSTALLATION OCH ANVÄNDARHANDBOK

Ackumulering av gas i slutna utrymmen kan ha allvarliga konsekvenser. Genom att installera en kolmonoxiddetektor kan man förhindra förgiftning eller kvävning. Förgiftning med kolmonoxid (CO) sker genom inandning av denna giftiga gas. Eftersom gasen saknar lukt, irriterar inte och har ingen färg, sker förgiftningen utan känster. Om offeret sover, upplever det inga symtom och dödsfall är mycket vanliga i sådana situationer. Detektor kan upptäcka ackumulering av kolmonoxid innan den hotar ditt liv.

1 – LED „STRÖM” Indikerar att detektorn är i drift **2 – LED „CO”** a) Detektering av närvaro av kolmonoxid (rött ljus)
b) Fel i drift (gult ljus), c) Kalibrering eller självrensning (grönt ljus). **3 – testknapp**, tryck på denna knapp för att testa lamporna och larmet **4 – luckor** för luftgenomströmning.

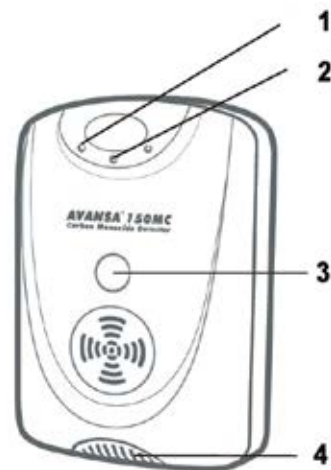

Detektor måste monteras på väggen i höjden 30 cm - 1 m från taket, beroende på rumshöjden. Avståndet från marken måste vara större än användarens höjd. Avståndet från CO-källan måste vara mindre än 1,5 m. - Installera inte detektorn på platser täckta av möbler, gardiner eller andra hinder! Installera inte på platser med hög luftcirkulation, nära dörrar och fönster eller på platser där det finns fläktar! Installera inte på rökmassiga platser! Dessa kan öka känsligheten hos sensorn, vilket kan orsaka falska larm. Installera inte på platser med hög fuktighet! Ånga och kondens kan skada detektorn. Installera inte där lösningsmedel finns! Måla inte detektorn! Installera inte detektorn på platser med ökad dammighet.

Detektorn är ansluten till elnätet 220V, 50Hz. Vid anslutning till elnätet kommer en signal att ljudas. Efter start behöver detektor en kort tid att stabilisera. Stabiliseringen kan ta 3 till 5 minuter, vilket är tiden som behövs för att kalibrera sensorn till driftläge. Under kalibreringen kommer CO-lampan att blinka grönt. Detektor går sedan över till normal drift och strömlampan förblir konstant tänd, vilket indikerar att detektorn är ansluten till strömmen. Följ denna lampa för att säkerställa att detektorn fungerar.

Testa detektorns funktion genom att trycka på Test-knappen (3). CO-indikatorn blinkar röd och detektorn pipar. När detektorn upptäcker en farlig nivå av kolmonoxid, aktiveras larmet, CO-indikatorn blinkar röd och detektorn ger ut larmlyd. Larmet stannar när kolmonoxidnivån sjunker under en farlig nivå. Detektorn utför regelbundet självrensning av sensorn. Detta tar ca 30 sekunder och CO-indikatorn lyser grönt. När självrensningen är klar, släcks CO-indikatorn.

Detektorn övervakar kontinuerligt sensorns funktion. När sensorn är felaktig, lyser CO-indikatorn gult och detektorn ger ut en varningsljud. För att bekräfta att det inte är en enkel störning, koppla bort detektorn från strömförsörjningen i några minuter och anslut den igen för att återställa och stabilisera sensorn. Om felet kvarstår och CO-indikatorn lyser gult, innebär det att sensorn är defekt. Om detektorn fortfarande är under garantin, kontakta butiken där du köpte den och returnera detektorn för reparation.

Vad att göra vid larm: Öppna dörrar och fönster för att ventileras och stäng av alla eldskrin! Betrakta alla larm som verkliga tills du har ventilerat rummet. Detektorn ska inte ersätta din uppmärksamhet. Lämna aldrig eld i spisar, vedspisar eller andra källor som kan producera kolmonoxid utan tillsyn. Detektorn ersätter inte din ansvarighet att använda och underhålla säkert alla utrustningar som kan producera kolmonoxid. Dessa måste regelbundet kontrolleras av behöriga personer. Detektorn minskar antalet olyckor men är inte ett perfekt instrument; alla elektroniska instrument har vissa begränsningar och kan inte alltid upptäcka närvaron av kolmonoxid. Vid strömavbrott fungerar inte detektorn.

Larm behöver inte alltid aktiveras. Detektorn fungerar inte p.g.a. strömfel. Detektorn kan inte upptäcka kolmonoxid i en annan våning. Den kan bara upptäcka kolmonoxid i det rum där den är installerad. Detektorn måste därför installeras i varje våning i huset och i varje rum där kolmonoxid kan samlas. Kolmonoxidetektorn kan inte upptäcka gas, LPG eller rökning. Använd gasdetektor eller rökningssensor. Detektorn indikerar endast kolmonoxidnivån nära sensorn, kolmonoxid kan finnas i andra delar av huset och stängda dörrar kan förhindra att kolmonoxid når detektorn. Installera tillräckligt med detektorer för att kompensera för närvaron av dörrar eller andra hinder. Larmet behöver inte alltid höras, även om larmet har tillräcklig ljudnivå. Om detektorn är installerad utanför sovrum kan larmet inte väcka personer som sover djupt och personer som har tagit sömnmedicin eller druckit alkohol och narkotika, särskilt om dörren till sovrummet är stängd. Även personer som är vaka kan inte höra larmet om det är för långt bort eller om ljudet dämpas av trafikljud, ljud från audio-video-system, klimatreglering eller andra apparater. Personer med hörselnedsättning kan inte höra larmet. Följ denna installations- och användarmanual. Tekniska specifikationer:

Matning:	80PPM CO
Känslighet:	
Starttid:	3 - 5 minuter
Energiförbrukning:	
Drifttemperatur:	
Fuktighet:	<95% (relativ fuktighet)
Ljudnivå vid larm:	> 85 dB (decibel) vid 1m avstånd från detektorn